VERTU

HANDMADE IN ENGLAND

# SIGNATURE TOUCH

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ,
ВЕРСИЯ 1.0

# Содержание

**Введение** ..... **5**
Ваш телефон Signature Touch ..... 5
Справка и поддержка ..... 5
**Безопасность** ..... **6**
Безопасность ..... 6
**Ваш телефон** ..... **7**
Комплект поставки ..... 7
Внешний вид и кнопки ..... 7
Размещение антенн ..... 8
Гарнитура ..... 9
Изменение громкости ..... 9
**Подготовка к использованию** ..... **10**
Установка SIM-карты ..... 10
Доступ к внешней карте памяти ..... 11
Зарядка аккумулятора телефона ..... 12
Включение и выключение телефона 13
Первоначальная настройка ..... 14
Доступ к телефону, когда он заблокирован ..... 15
**Просмотр** ..... **16**
Сведения о главном экране ..... 16
Строка состояния и уведомлений ..... 16
Значки строки состояния и уведомлений ..... 17
Уведомления и режим приоритета ..... 18
Уведомления ..... 18
Виджет часов ..... 18
Возврат, переход на главный экран и недавние приложения ..... 19
Добавление виджетов на главный экран ..... 19
Список избранного ..... 20
Быстрые настройки ..... 20
Совместное использование телефона Signature Touch ..... 20
Голосовые действия ..... 21
**Приложения** ..... **22**
Сведения о приложениях ..... 22
Рекомендованные приложения ..... 22
Google Play™ ..... 22
Предупреждение касательно приложений ..... 23
Обновление приложений ..... 23
Управление приложениями и их восстановление ..... 23
Закрытие приложений ..... 24
Удаление приложений ..... 24
**Службы Vertu** ..... **25**
Об услугах Vertu ..... 25
**Ввод текста** ..... **27**
Ввод текста с клавиатуры ..... 27
Предиктивный ввод текста ..... 27
Ввод текста с помощью жестов ..... 28
Словари ..... 28
Изменение языка ввода с клавиатуры ..... 28
**Вызовы** ..... **29**
Сведения о вызовах ..... 29
Выполнение вызовов и ответ на вызов ..... 29
Звонок по номеру из последних вызовов ..... 30
Вызов с помощью быстрого набора ..... 30
Прослушивание сообщений голосовой почты ..... 30
Переадресация вызовов на другой номер ..... 31
Конференц-вызов ..... 31
**Контакты** ..... **32**
Сведения о контактах ..... 32
Вызов контакта, отправка ему текстового сообщения или электронной почты ..... 32
Добавление контактов ..... 33
Объединение контактов ..... 33
Изменение и удаление контакта ..... 33
Сохранение номера из списка вызовов или сообщения ..... 33
Добавление контактов в Избранное 34

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

Персональные настройки контактов 34
Перенос контактов ..... 34
**Сообщения и эл. почта ..... 36**
Сведения о сообщениях ..... 36
Отправка и чтение сообщений ..... 36
Отправка сообщения группе ..... 36
Сообщения чата ..... 36
Управление сообщениями ..... 37
Настройка электронной почты ..... 37
**Музыка ..... 38**
Сведения о музыке ..... 38
Добавление песен и альбомов в Play Music ..... 38
Воспроизведение музыки ..... 39
**Карты и навигация ..... 41**
Google Maps™ ..... 41
**Индивидуальные настройки телефона 42**
Виджеты ..... 42
Ярлыки ..... 42
Сигналы ..... 42
Фоновые изображения ..... 42
Назначение звуков действиям ..... 43
Настройки экрана ..... 43
Индикатор событий ..... 43
Автоповорот ..... 44
Блокировка экрана ..... 44
Настройки даты и времени ..... 44
Параметры языка и ввода ..... 44
**Социальные сети ..... 45**
Добавление учетной записи ..... 45
Удаление учетной записи ..... 45
Синхронизация контактов ..... 45
**Управление учетными записями ..... 46**
Настройки синхронизации ..... 46
Удаление учетных записей ..... 46
Резервное копирование и восстановление учетных записей ... 46
**Браузер ..... 47**
Сведения о браузере ..... 47
Подключение к Интернету ..... 47
Добавление закладки ..... 48
Защита персональных данных и безопасность ..... 48
Загрузки ..... 48
**Камера ..... 49**
Сведения о камере ..... 49
Съемка и отправка фото ..... 50
Настройки камеры ..... 50
Съемка и отправка видео ..... 50
Настройки видеосъемки ..... 51
**Галерея ..... 52**
Сведения о приложении «Галерея» .52
Просмотр и редактирование фото и видео ..... 52
Отправка фото и видео ..... 52
Просмотр альбома ..... 52
Создание папки ..... 53
Установка фонового изображения и присвоение изображений контактам 53
Создание снимка экрана ..... 53
**Офисные приложения ..... 54**
Часы ..... 54
Калькулятор ..... 54
Календарь ..... 54
**Возможности связи ..... 56**
Wi-Fi ..... 56
Bluetooth ..... 56
Мое местоположение ..... 57
Настройка синхронизации телефона с компьютером ..... 57
Передача данных между телефоном и компьютером ..... 58
Режим модема и портативная точка доступа ..... 58
NFC ..... 58
**Управление телефоном ..... 60**
Системное обновление ..... 60
Очистка памяти телефона ..... 60

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

Оптимальное использование передачи данных ..... 60
Настройки передачи данных в роуминге ..... 61
Создание резервной копии и восстановление данных телефона .. 61
Настройка автоматической блокировки телефона ..... 61
Изменение PIN-кода ..... 61
Коды доступа ..... 62
Полный сброс ..... 62
Проверка в процессе загрузки ..... 63
**Ответы на вопросы** ..... **64**
Вопросы ..... 64
Как увеличить время работы телефона от аккумулятора? ..... 65
Обязательно ли иметь учетную запись Google™ для использования телефона? ..... 66
Как уменьшить расходы на передачу данных, особенно при нахождении в другой стране? ..... 66
Как перенести музыку с компьютера на телефон? ..... 66
Как прослушивать на телефоне фонотеку iTunes? ..... 67
Как настроить учетную запись эл. почты на телефоне? ..... 67
Как перенести контакты на телефон? 68
Как установить файл музыки в качестве мелодии вызова? ..... 68
Как изменить размер шрифта текста на экране телефона? ..... 68
Как убедиться, что в телефоне установлена последняя версия программного обеспечения? ..... 69
Почему отсутствует подключение к сети? ..... 69
Почему емкость встроенной памяти меньше заявленной? ..... 69
Как защитить свой телефон от неавторизованного использования? 69
Как узнать номер IMEI телефона? .. 70
Как очистить журнал вызовов или список частых контактов? ..... 70
Почему телефон нагревается? ..... 70
Как установить фото в качестве фонового изображения? ..... 70
Можно ли использовать Google Maps при отсутствии подключения передачи данных? ..... 70
**Аксессуары** ..... **71**
Зарядное устройство ..... 71
Кабель передачи данных ..... 72
Проводная стереогарнитура ..... 72
**Технические характеристики** ..... **73**
Технические характеристики ..... 73
**Уход за телефоном** ..... **75**
Общие рекомендации по уходу ..... 75
Поверхность с вышивкой ..... 75
Редкие сорта кожи ..... 76
Кожа ..... 76
Недрагоценные металлы ..... 76
Драгоценные металлы ..... 76
Драгоценные камни ..... 77
Сапфир и керамика ..... 77
**Безопасность и гарантия** ..... **78**
Сведения о безопасности ..... 78
Дополнительный уход и обслуживание ..... 83
Ограниченная гарантия производителя ..... 84
Уведомление о программном обеспечении телефона ..... 88
Сведения о воздействии на окружающую среду ..... 90
Экспортные ограничения ..... 91
Уведомление об авторских правах и товарных знаках ..... 91
Уведомление о показателе SAR (показатель индивидуального уровня поглощения) – VM-03 ..... 92
Уведомление о соответствии ..... 94

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

# Введение

## Ваш телефон Signature Touch

В этом руководстве пользователя описано использование основных функций телефона Signature Touch.

Для доступа к уникальным привилегиям и преимуществам, таким как Vertu Life, Vertu Concierge и Vertu Certainty, необходимо зарегистрировать телефон.

Изображения в этом руководстве носят исключительно информационный характер. Они могут отличаться от фактического внешнего вида телефона Signature Touch.

## Справка и поддержка

Чтобы больше узнать об использовании телефона:

- Свяжитесь со службой обслуживания клиентов Vertu, нажав кнопку Vertu или запустив приложение Vertu Certainty.
- Ознакомьтесь с руководством пользователя телефона в приложении Vertu Certainty или на веб-сайте Vertu по адресу http://www.vertu.com/gb/en/product-support/user-guides-and-downloads/.
- Используйте мастера настройки в телефоне, помогающие зарегистрировать учетную запись электронной почты.

### Данные о соответствии стандартам

Данные о соответствии стандартам указаны на съемной металлической крышке в отсеке для SIM-карты. Сведения о доступе к отсеку для SIM-карты см. в разделе «Установка SIM-карты» на стр. 10. Эти данные включают номер IMEI, серийный номер, название устройства и двухмерный штрих-код.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Безопасность

## Безопасность

Ознакомьтесь с приведенными ниже простыми правилами. Невыполнение этих рекомендаций может представлять опасность или противоречить законам и правилам. Дополнительные сведения см. в полном руководстве.

**Выключение в местах, где имеются ограничения**

Выключайте телефон в тех местах, где не разрешается использовать мобильные телефоны, а также в местах, где его использование может привести к возникновению помех или опасной ситуации, например, в самолете, в больнице, вблизи медицинского оборудования, топлива, химических веществ или в зонах проведения взрывных работ. В местах, где имеются ограничения, соблюдайте все требования инструкций.

**Безопасность дорожного движения важнее всего**

Соблюдайте все местные законы. Находясь за рулем транспортного средства, не держите в руках посторонние предметы. На дороге вашей главной задачей является безопасность дорожного движения.

**Воздействие помех**

Все устройства беспроводной связи могут подвергаться воздействию помех, которые влияют на эффективность работы.

**Квалифицированное обслуживание**

Настраивать и ремонтировать устройство могут только квалифицированные специалисты.

**Защита от воздействия влаги**

Устройство не является водостойким. Не допускайте воздействия влаги.

**Защита слуха**

Во избежание повреждения слуха не следует продолжительное время использовать высокий уровень громкости. Будьте осторожны, поднося телефон с включенным режимом громкой связи к уху.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Ваш телефон

## Комплект поставки

- Телефон Signature Touch
- Сетевое зарядное устройство (AC-32V) с переходниками для розеток различных стандартов
- Кабель MicroUSB 1200 мм (CA-225DV)
- Проводная гарнитура V Collection, тип WH-4V/WH-5V
- Полировочная ткань
- Дополнительный набор с кратким руководством, гарантийным талоном и сертификатом подлинности

Комплект поставки может незначительно отличаться от указанного касательно материалов отделки телефона и аспектов, регулируемых местными нормами.

## Внешний вид и кнопки

### Передняя панель

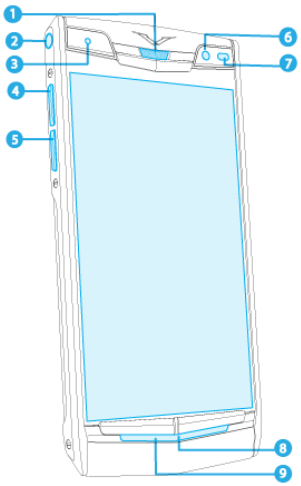


1. Динамик
2. Разъем гарнитуры
3. Индикатор уведомлений
4. Кнопка увеличения громкости
5. Кнопка уменьшения громкости
6. Передняя камера
7. Датчик освещенности
8. Микрофон
9. Динамик громкой связи (стерео)

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

### Задняя панель

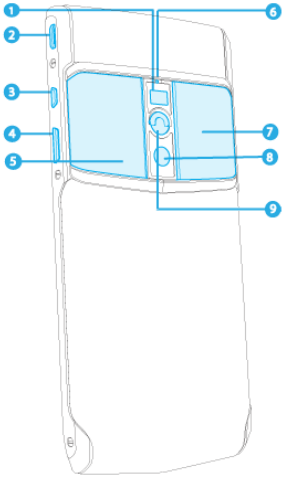

1. Светодиодная вспышка
2. Разъем MicroUSB
3. Кнопка Vertu
4. Кнопка включения/блокировка экрана
5. Отсек для карты nanoSIM
6. Микрофон с шумоподавлением
7. Отсек для карты microSD
8. Главная камера
9. Четверть оборота

## Размещение антенн

Не прикасайтесь к местам размещения антенн при их использовании. Прикосновение к антеннам влияет на уровень сигнала и ведет к сокращению времени работы от аккумулятора, так как передатчики начинают работать с повышенной мощностью.

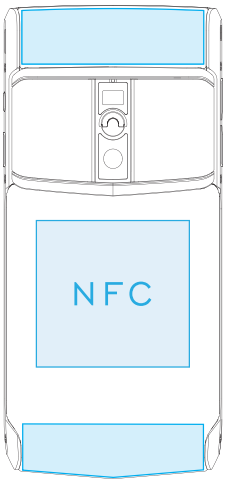


© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Гарнитура

Используйте гарнитуру, входящую в комплект поставки телефона. Можно также использовать другую совместимую гарнитуру.

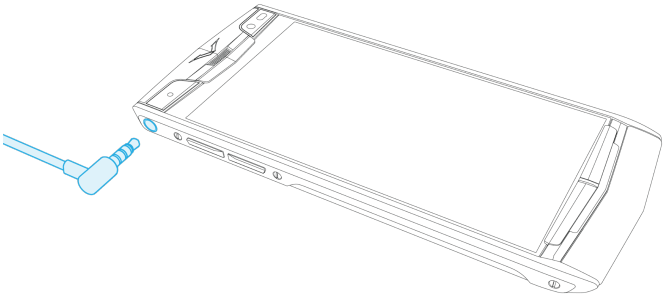

## Изменение громкости

Используйте кнопки для изменения уровня громкости во время разговора. Не во время вызова используйте кнопки для изменения громкости сигналов.

Коснитесь для выбора профилей Dolby.

Коснитесь для быстрой регулировки громкости сигналов, звука во время вызова, музыки и будильника.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Подготовка к использованию

## Установка SIM-карты

Ваш телефон Signature Touch рассчитан на использование SIM-карты формата nanoSIM.

**Важно.** Не пытайтесь вставлять SIM-карты других типов: они несовместимы с телефоном и могут повредить гнездо для карт.

Чтобы избежать повреждения SIM-карты и телефона, в точности следуйте инструкциям ниже.

1. На задней панели имеется две дверцы. Для доступа к гнезду для карты nanoSIM поверните фиксатор на четверть оборота по часовой стрелке. При этом откроется левая дверца.

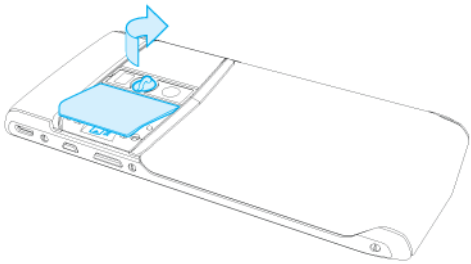

2. Вставьте карту nanoSIM в гнездо.

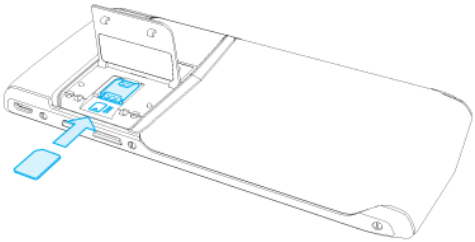

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

3. Закройте крышку, убедившись, что он зафиксировалась со щелчком.

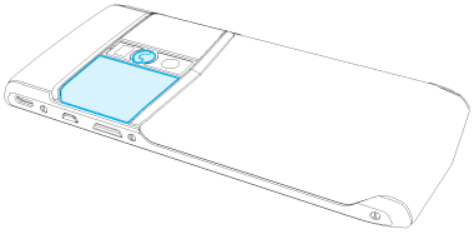

## Доступ к внешней карте памяти

Объем памяти телефона можно расширить с помощью съемной карты памяти microSD.

**Важно.** Не пытайтесь вставлять карты памяти других типов: они несовместимы с телефоном и могут повредить гнездо для карт.

Чтобы избежать повреждения карты microSD и телефона, в точности следуйте инструкциям ниже.

1. Поверните фиксатор на четверть оборота против часовой стрелки, чтобы открыть правую крышку.

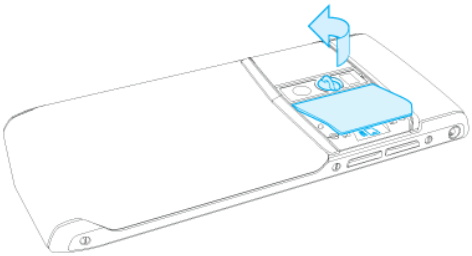

2. Вставьте карту microSD-карты в гнездо или извлеките ее.

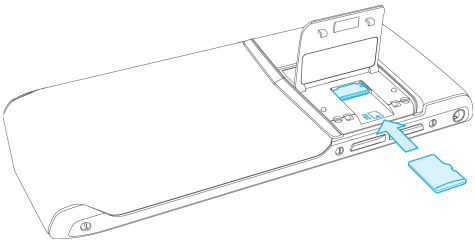

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

3. Закройте крышку, убедившись, что он зафиксировалась со щелчком.

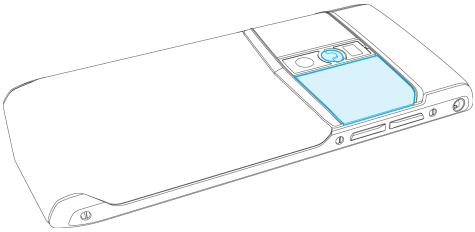

## Зарядка аккумулятора телефона

Для встроенного аккумулятора телефона требуется активация: рекомендуется полностью зарядить аккумулятор, так как телефон может продаваться заряженным неполностью. Подключите входящий в комплект USB-кабель передачи данных к разъему зарядки на боковой грани телефона. Затем подключите другой конец кабеля к USB-разъему сетевого зарядного устройства Vertu.

**Важно.** Следует использовать только зарядные устройства, кабели и аксессуары производства Vertu.

Если телефон сообщает о низком уровне заряда, выполните следующие действия.

1. Включите входящее в комплект сетевое зарядное устройство в розетку, а затем вставьте разъем кабеля microUSB в гнездо на телефоне.

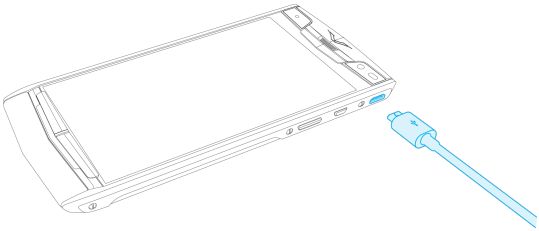

2. Когда аккумулятор зарядится полностью, отключите зарядное устройство от телефона, а затем выключите его из розетки.

**Примечание.**

- В процессе зарядки телефон можно использовать.
- Если аккумулятор полностью разряжен, может потребоваться несколько минут, прежде чем на экране появится индикатор зарядки или прежде чем появится возможность совершать вызовы.
- Телефон нельзя активировать с помощью устройства Vertu Wireless Power.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

### Другие способы зарядки аккумулятора

Аккумулятор телефона можно также заряжать, подключив к компьютеру с помощью USB-кабеля или поместив на приобретаемую отдельно беспроводную зарядную станцию Vertu Wireless Charging.

**Примечание.** От сетевого зарядного устройства аккумулятор телефона заряжается быстрее.

### Режим энергосбережения

При низком уровне заряда, когда нет возможности зарядить телефон Signature Touch, можно включить функцию энергосбережения. Это помогает увеличить время работы от аккумулятора, снижая энергопотребление устройства. При включении режима энергосбережения производительность телефона снижается, а электронная почта и другие приложения могут не обновляться, пока вы их не откроете.

Чтобы включить энергосбережение, коснитесь Приложения > **Настройки** > **Аккумулятор** > > **Энергосбережение**.

Когда энергосбережение включено, на панели состояния отображается значок . Режим энергосбережения автоматически выключается при зарядке аккумулятора.

Можно также настроить телефон Signature Touch для автоматического переключения в режим энергосбережения, когда уровень заряда аккумулятора падает ниже 15% или 5%. Чтобы автоматически включать энергосбережение, коснитесь Приложения > **Настройки** > **Аккумулятор** > > **Энергосбережение** > **Включать автоматически**.

## Включение и выключение телефона

**Включение**: Нажмите и удерживайте кнопку включения до вибрации телефона.

**Выключение**: Нажмите и удерживайте кнопку включения, а затем коснитесь пункта **Выключение питания**.

В маловероятном случае, когда телефон перестал реагировать, его необходимо перезагрузить. Для перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку включения и кнопку уменьшения громкости до вибрации телефона. Этот процесс занимает около 10 секунд.

**Примечание.** Перед извлечением и вставкой SIM-карты телефон необходимо выключать. Это действие гарантирует сохранение возможности подключения к сети связи.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Первоначальная настройка

## 1 Wi-Fi и регистрация учетной записи Google

Для подключения к сети Wi-Fi и регистрации учетной записи Google выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения несколько секунд до тех пор, пока не почувствуете, как телефон вибрирует.
2. Выделите нужный язык и нажмите стрелку.
3. Выберите сеть Wi-Fi в списке на экране. Можно пропустить этот шаг.
4. Введите пароль к беспроводной сети при появлении запроса, затем коснитесь ПОДКЛЮЧИТЬ. Если в верхней строке экрана отображается значок Wi-Fi, пароль введен правильно.

   **Примечание.** В домашних сетях Wi-Fi пароль обычно указан на задней панели маршрутизатора.
5. Нажмите «Далее», чтобы продолжить.

   **Примечание.** При использовании устройства Android с функцией NFC можно применить функцию касания, чтобы импортировать предыдущие настройки на новый телефон Signature Touch. Просто включите NFC на устройстве Android, а затем приложите телефоны задними панелями друг к другу и дождитесь сигнала подтверждения. Когда сигнал подтверждения прозвучит, следуйте инструкциям на устройстве Android, чтобы разрешить передачу данных по Bluetooth.
6. Выполните вход в учетную запись Google или создайте новую учетную запись.
7. Введите предпочитаемый способ оплаты для вашей учетной записи Google при появлении соответствующего запроса. Это позволит совершать покупки в Google Play™. Если вы не хотите делать это сейчас, выберите «Напомнить позже».
8. Если настройки Android были сохранены ранее, их можно импортировать в телефон Signature Touch. Для этого можно использовать учетную запись Google, для которой ранее была создана резервная копия, или функцию касания, если устройство Android поддерживает NFC.
9. Проверьте, какие службы Google включены. Ненужные службы можно отключить.
10. Нажмите «Далее», чтобы продолжить.
11. Укажите, следует ли использовать Google Now. Это персонализированный информационный канал, помогающий панировать свой день.

Это последний шаг настройки Wi-Fi и регистрации учетной записи Google.

## 2 Регистрация учетной записи Vertu

Новым пользователям продукции Vertu будет предложено создать учетную запись Vertu. Если у вас уже есть телефон Vertu, можно выполнить вход в существующую учетную запись Vertu,

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

введя имя пользователя и пароль.

Регистрация учетной записи Vertu открывает доступ к уникальным привилегиям и специальным предложениям.

**Совет.** Для быстрого доступа к эксклюзивным услугам нажмите кнопку Vertu.

### 3 Рекомендованные приложения

Сведения о рекомендованных Vertu приложениях см. в разделе «Рекомендованные приложения» на стр. 22.

### 4 Перенос контактов

Для переноса контактов из учетной записи Gmail™ на телефон можно использовать учетную запись iCloud или SIM-карту.

Сведения о переносе контактов см. в разделе «Перенос контактов» на стр. 34.

## Доступ к телефону, когда он заблокирован

Чтобы разблокировать экран, нажмите кнопку включения, затем коснитесь значка и перетащите его вверх.

Для блокировки экрана нажмите кнопку включения или просто не касайтесь экрана некоторое время – он заблокируется автоматически.

Сведения о различных типах блокировки экрана см. в разделе «Блокировка экрана» на стр. 44.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Просмотр

## Сведения о главном экране

Главный экран является основным средством доступа к функциям телефона, а также для отображения следующих обновляемых сведений:

1. Строка состояния и уведомлений
2. Виджет
3. Меню приложений
4. Список избранного
5. Возврат, переход на главный экран и недавние приложения

## Строка состояния и уведомлений

Сведения о состоянии, такие как время, уровни сигнала сети и заряда аккумулятора, отображаются в верхней части экрана справа.

Все уведомления, например, о новых сообщениях или событиях календаря, отображаются в верхней части экрана слева. Для просмотра уведомлений коснитесь строки и потяните ее вниз. Коснитесь уведомления, чтобы открыть его.

Строка состояния и уведомлений обеспечивает быстрый доступ к управлению подключениями Wi-Fi, Bluetooth, GPS, передачей данных по мобильной сети, режимами подключения USB и параметрами экрана.

Для закрытия строки уведомлений коснитесь значка **Главный экран**.

**Совет.** Чтобы удалить уведомление из списка, проведите по нему пальцем вправо или влево.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Значки строки состояния и уведомлений

Сигнал сети (максимальный уровень)

Нет сети

G Подключение передачи данных GPRS

4G H+ (повышенная скорость передачи данных)

Аккумулятор (полностью заряжен)

Аккумулятор (зарядка)

Аккумулятор (разряжен)

Активный вызов

Пропущенный вызов

Новое сообщение голосовой почты

Напоминание календаря

Новое SMS-сообщение

Новое MMS-сообщение

Новый чат

Новое электронное письмо

Новое письмо в Gmail

Wi-Fi подключение

Wi-Fi доступно

Подключение Bluetooth™

Bluetooth™ включен

GPS (местоположение определено)

GPS (поиск)

USB-подключение

Загрузка

Отправка

SD-карта

Фоновая синхронизация данных

Установлен будильник

Бесшумный режим

Вибросигнал

Включен режим полета

Предупреждение

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Уведомления и режим приоритета

Если вы находитесь на деловой встрече или не хотите, чтобы вас беспокоили уведомления телефона, можно использовать функцию «Режим приоритета», чтобы отклонять нежелательные звонки, скрывать уведомления и отключить звук оповещений программы Календарь.

Чтобы настроить профиль режима приоритета, нажмите Приложения > **Настройки** > **Звуки и уведомления** > **Не беспокоить**. Здесь можно указать, какие типы уведомлений не следует отключать, или отключить все типы уведомлений.

**Совет.** Чтобы активировать режим приоритета, нажмите клавишу громкости и выберите «Приоритет».

## Уведомления

Когда телефон заблокирован, на экране отображаются уведомления о полученных сообщениях, пропущенных звонках и событиях.

Чтобы скрыть уведомление, проведите по нему горизонтально.

Чтобы скрыть уведомления на экране блокировки, коснитесь Приложения > **Настройки** > **Звуки и уведомления** > **Когда устройство заблокировано**.

## Виджет часов

Виджет часов на главном экране отображает следующие сведения:

- стрелочные часы с цифровым индикатором даты;
- время установленных на ближайшие 12 часов будильников;
- свободные и занятые периоды на основе данных календаря, отображаемые вокруг циферблата часов;
- местное время. При нахождении в роуминге часы показывают местное время и время в домашнем регионе;
- периоды тишины, когда вы не хотите получать уведомления. Эти периоды отображаются как красный ободок на виджете часов;
- периоды приоритетности, когда вы хотите получать только приоритетные уведомления. Эти периоды отображаются как серый ободок на виджете часов.

Чтобы установить будильник, коснитесь центра циферблата.

Чтобы просмотреть запланированное событие, коснитесь соответствующего сегмента на часах, а затем коснитесь всплывающего сообщения. Для удаления напоминания о запланированном событии коснитесь экрана.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Возврат, переход на главный экран и недавние приложения

Эти три значка в нижней части экрана используются для переходов между экранами и приложениями.

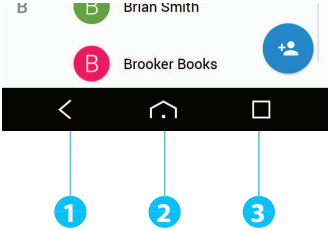


1. Возврат
2. Главный экран
3. Недавние приложения

Коснитесь кнопки возврата, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Коснитесь значка главного экрана, чтобы перевести приложение в фоновый режим и вернуться на главный экран. Коснитесь и удерживайте значок главного экрана, чтобы перейти на экран поиска.

Коснитесь кнопки «Последние приложения», чтобы просмотреть список недавно использованных приложений.

## Добавление виджетов на главный экран

Виджеты – это приложения для отображения обновляемого содержимого, такого как новости, прогноз погоды и сообщения.

Чтобы добавить виджеты на главный экран, выполните следующие действия.

1. Коснитесь и удерживайте свободное место на главном экране, затем выберите **ВИДЖЕТЫ**.
2. Выберите виджет, коснувшись и удерживая его пальцем, затем перетащите его на главный экран.

Для просмотра команд меню виджетов откройте виджет и коснитесь кнопки ⋮.

Чтобы изменить размер виджета, поддерживающего эту возможность (например, **Календарь**), коснитесь и удерживайте виджет, а затем отпустите его. Виджет будет подсвечен. Можно будет задать ему нужный размер путем перетаскивания.

**Примечание.** При загрузке приложений из Google Play™ могут автоматически загружаться соответствующие виджеты. Для просмотра виджетов коснитесь и удерживайте свободное место на главном экране, затем выберите **ВИДЖЕТЫ**.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Список избранного

Список избранного отображается в нижней части главного экрана. Он служит для быстрого доступа к избранным приложениям.

Чтобы удалить приложение из этого списка, коснитесь и удерживайте значок приложения, а затем перетащите его на кнопку **Удалить** в верхней части экрана.

Чтобы добавить приложение в список избранного, коснитесь значка Приложения. Коснитесь и удерживайте значок приложения, затем перетащите его в список избранного.

## Быстрые настройки

Быстрой настройки – это удобное меню настроек телефона Signature Touch, к которому можно получить доступ в любой момент, даже если телефон заблокирован. С помощью этого меню можно получить доступ к настройкам Wi-Fi, Режим полета, основным настройкам устройства и многому другому.

Для доступа к быстрым настройкам проведите вниз двумя пальцами на любом экране.

**Совет.** Используйте кнопку фонарика, чтобы включить вспышку камеры и использовать ее как фонарик. Снова нажмите кнопку, чтобы выключить фонарик.

## Совместное использование телефона Signature Touch

Вы можете предоставить телефон Signature Touch для использования другому лицу, не раскрывая вашу личную информацию, благодаря поддержке нескольких пользователей. Просто проведите вниз по экрану блокировки, коснитесь в правом верхнем углу и затем выберите **Добавить гостя**. При использовании гостевого профиля функция SMS-сообщений отключена. Гость не будет иметь доступ к вашим сообщениям, контактам, фото и установленным приложениям. Функция голосового вызова отключена, но ее можно включить.

Чтобы переключиться обратно в свой профиль, повторите те же шаги и выберите свой профиль.

**Совет.** Функции телефона в гостевом профиле можно включать и отключать, переключившись в свой профиль и выбрав **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ** > Гость > **Разрешить звонки**.

**Предупреждение.** Отключение функции вызовов блокирует исходящие вызовы, но входящие вызовы по-прежнему будут приниматься.

Если телефон Signature Touch передается на длительный срок, рекомендуется использовать функцию **Добавить пользователя**. При этом будет запущена процедура настройки новой учетной записи пользователя. При необходимости можно включить функции вызовов и SMS.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Голосовые действия

Голосовые действия позволяют установить будильник, позвонить друзьям и выполнить многие другие задачи, просто четко произнеся нужное действие в микрофон телефона.

- **Голосовой набор**: на главном экране коснитесь , затем скажите слово «позвонить», затем произнесите имя контакта или телефонный номер.
- **Голосовые команды**: на главном экране коснитесь , затем произнесите команду, например, «открыть календарь».

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Приложения

## Сведения о приложениях

На телефоне Signature Touch можно использовать множество полезных приложений.

Для доступа к приложениям коснитесь значка Приложения на главном экране. Проведите по экрану пальцем влево и вправо для просмотра всех приложений.

Чтобы закрыть экран приложений, коснитесь значка главного экрана.

Для просмотра списка недавно использованных приложений коснитесь значка последних приложений.

## Рекомендованные приложения

> >

Рекомендованные приложения – это надежный источник для просмотра и установки множества полезных приложений. Приложения в этом списке тщательно отобраны с учетом страны вашего пребывания.

## Google Play™

> >

В Google Play Store имеются приложения практически на все случаи жизни.

Прокрутите список до нужного приложения и коснитесь кнопки **Установить** (если приложение бесплатное) или кнопки с ценой, чтобы купить его. После установки приложение появляется на экране приложений.

Для просмотра списка загруженных приложений коснитесь Приложения > **Настройки** > **Приложения**. Появится список загруженных приложений, любое из которых можно загрузить снова.

**Важно.** Внимательно выбирайте приложения, используя только надежные веб-сайты. Можно также использовать список Vertu Рекомендованные приложения.

Купленные приложения привязаны к учетной записи Google: их можно устанавливать многократно на любые устройства. Например, если вы удалили приложение «Моя любимая игра», чтобы освободить место в памяти, позднее его можно будет снова установить, открыв раздел «Мои приложения». Дополнительные сведения о загруженных приложениях см. в разделе «Управление приложениями и их восстановление» на стр. 23. Эти приложения можно также повторно установить из раздела «Мои приложения Android™» на веб-сайте play.google.com.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Предупреждение касательно приложений

Чтобы защитить телефон от вредоносных и шпионских приложений, а также вирусов, необходимо внимательно выбирать устанавливаемые приложения. Сведения о рекомендованных Vertu приложениях для обеспечения безопасности см. в разделе «Рекомендованные приложения» на стр. 22.

- Некоторые приложения могут вызывать чрезмерное использование памяти телефона и заряда аккумулятора. При обнаружении такого приложения просто удалите его.
- Перед установкой Android-приложения на телефон Google Play™ обратите внимание на его рейтинг и комментарии. Если вы не уверены в высоком качестве приложения, не устанавливайте его.
- Некоторые приложения могут включать содержимое, не подходящее для детей.

## Обновление приложений

При получении по беспроводной сети уведомления об обновлении в Google Play™ можно загрузить и установить обновление или просто закрыть это уведомление.

Параметр **Разрешить автоматическое обновление** обычно включен по умолчанию при установке приложения. Чтобы изменить эту настройку, коснитесь Приложения > **Play Store** > > **Настройки** > **Уведомлять меня об обновлениях приложений Vertu и партнеров**.

**Совет.** Чтобы сократить расходы на передачу данных и обновлять приложения только при подключении к сетям Wi-Fi, коснитесь значка Приложения > **Play Store** > > **Настройки** > **Уведомлять меня об обновлениях приложений Vertu и партнеров** > **Обновлять только по Wi-Fi**.

## Управление приложениями и их восстановление

Для управления приложениями коснитесь значка Приложения > **Настройки** > **Приложения** > **Все**.

Коснитесь названия приложения для просмотра его данных (таких как разрешения доступа и размер файла). Для принудительного закрытия приложения, удаления или очистки его данных нажмите соответствующую кнопку.

Для восстановления приложения, установленного ранее из Google Play Store, коснитесь значка Приложения > **Play Store** > > **Мои приложения**. Появится список загруженных приложений, любое из которых можно загрузить снова.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Закрытие приложений

Чтобы закрыть приложение, коснитесь значка главного экрана .

Многие приложения после закрытия продолжают работать в фоновом режиме. Чтобы быстро открыть недавно использованные приложения, коснитесь кнопки недавних приложений .

**Совет.** Чтобы убрать приложение из списка, проведите по нему пальцем влево или вправо.

## Удаление приложений

Чтобы удалить приложение, коснитесь значка Приложения > **Настройки** > **Приложения** > Название приложения > **Удалить**.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Службы Vertu

## Об услугах Vertu

Использование уникальных преимуществ Vertu начинается с регистрации. После успешной регистрации телефона для получения доступа к привилегиям и специальным предложениям нажмите кнопку Vertu.

### Vertu Concierge

Служба Concierge предлагает круглосуточную помощь, рекомендации и заказ билетов. Она готова помочь с любым вашим запросом, от выбора первоклассного подарка до доступа на закрытые мероприятия. Специалисты службы Concierge выполняют ваши запросы, используя свои уникальные знания и опыт.

Со службой можно с легкостью связаться через чат, по электронной почте или по телефону, в зависимости от ваших предпочтений. Чтобы узнать статус ваших запросов, достаточно нажать одну кнопку.

### Vertu Life

Life обеспечивает доступ к миру уникальных возможностей и привилегий, закрытым мероприятиям и событиям, тщательно отобранным в соответствии с предпочтениями владельцев Vertu.

К вашим услугам – доступ в закрытый клуб в Гонконге, билеты на финал Лиги Чемпионов или приглашение провести вечер с кинозвездами на церемонии награждения премией Американской киноакадемии «Оскар». Все это и многое другое доступно с помощью телефона. Concierge тесно интегрирована с приложением Life, что позволяет быстро получать доступ к любому нужному содержимому.

### Vertu Certainty

Certainty обеспечивает работоспособность телефона Vertu и сохранность ваших данных, поддерживая набор интегрированных служб защиты и услуг, основанных на опыте наших партнеров и лучших технологиях.

Наша новая служба обслуживания клиентов Vertu круглосуточно готова помочь в случае, если вам потребуется помощь с телефоном Vertu. Позвоните или напишите в службу обслуживания клиентов Vertu из приложения Vertu Certainty; вы также можете просматривать руководство пользователя и ответы на часто задаваемые вопросы непосредственно на телефоне. Благодаря технологии удаленного помощника мы сможем оказать помощь немедленно, где бы вы не находились, для бесперебойной работы вашего телефона Vertu.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

Vertu Certainty также включает следующее:

- Повсеместное подключение к сетям Wi-Fi с использованием iPass, крупнейшей мировой сети Wi-Fi, с неограниченным объемом передачи данных через более чем 15 миллионов точек доступа Wi-Fi во множестве стран*.
- Возможность заблокировать, удалить все данные, найти и подать звуковой сигнал на телефоне Vertu в любой момент с помощью службы «Потерянный телефон». Эта служба не требует настройки и активируется при регистрации телефона Vertu. При утере телефона Vertu выполните вход в свою учетную запись на веб-сайте vertu.com с другого устройства.
- Vertu Sync для пользователей iCloud, позволяющий им с легкостью синхронизировать контакты и календарь iCloud с телефоном Vertu (См. «Перенос контактов» на стр. 34, для получения дополнительных сведений).

* Сведения о предоставляемых партнерами услугах и сроке подписки см. в характеристиках телефона.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

# Ввод текста

## Ввод текста с клавиатуры

Для доступа к экранной клавиатуре коснитесь любого поля для ввода текста. Для ввода текста касайтесь клавиш с буквами. На клавиатуре отображается выбранная региональная раскладка (например ЙЦУКЕН), как при горизонтальной, так и при вертикальной ориентации экрана.

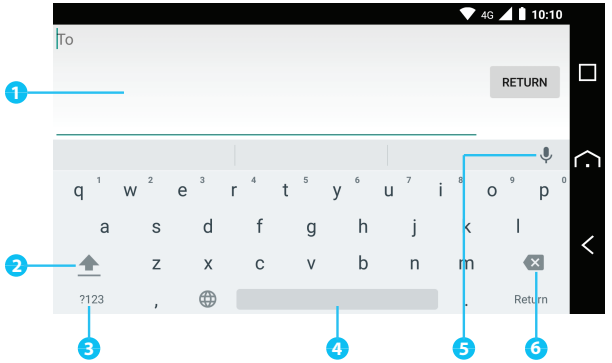


1. Поле для ввода текста
2. Клавиша Shift
3. Клавиши для ввода цифр и символов
4. Пробел
5. Распознавание устной речи
6. Удалить

### Вырезание, копирование и вставка текста

Коснитесь и удерживайте фрагмент текста, чтобы выделить его. Появятся отметки, обозначающие границы выделенного текста. Перетащите эти отметки, чтобы увеличить или уменьшить выделенный фрагмент, затем коснитесь кнопки или , чтобы вырезать или скопировать выделенный текст. Чтобы вставить текст, коснитесь места, куда нужно его вставить, затем коснитесь появившейся отметки. После этого коснитесь **Вставить**.

## Предиктивный ввод текста

Для предиктивного ввода текста используется встроенный словарь, в который можно добавлять собственные слова. Эта функция доступна не для всех языков. По умолчанию она включена. Когда вы начинаете вводить слово, на экране отображаются возможные варианты завершения слова, один из которых можно выбрать. При появлении нужного варианта коснитесь его. Если слово отсутствует в словаре, предлагается альтернативный вариант из словаря. Чтобы добавить слово в словарь, коснитесь введенного слова.

**Совет.** Чтобы открыть меню знаков препинания, коснитесь и удерживайте кнопку точки.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Ввод текста с помощью жестов

Для многих языков можно вводить слова, проводя кончиком пальца по клавиатуре. По мере перемещения между клавишами движение пальца по клавиатуре отслеживается синей линией, а введенные слова отображаются в середине строки над клавиатурой. Чтобы завершить слово и вставить пробел, снимите палец с экрана. Телефон автоматически вставляет пробелы между словами.

## Словари

Для просмотра словарей коснитесь значка Приложения > **Настройки** > **Язык и ввод** > **Пользовательский словарь**.

Коснитесь кнопки **+**, чтобы добавить слова в словарь.

## Изменение языка ввода с клавиатуры

Для изменения языка ввода с клавиатуры коснитесь значка Приложения > **Настройки** > **Язык и ввод** и выберите нужный вариант в списке **Клавиатура и режимы ввода**.

**Примечание.** Список языков ввода зависит от выбранного языка интерфейса.

Если при изменении языка ввода с клавиатуры требуется использовать автоматическую проверку правописания для нового языка, потребуется установить дополнительный словарь. В пункте **Клавиатура и режимы ввода**, коснитесь **Клавиатура Google** > **Исправление текста** > **Доб. словари** > нужный словарь из списка > **Установить**.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Вызовы

## Сведения о вызовах

> >

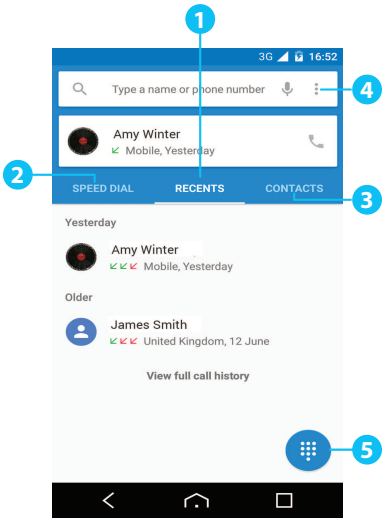


1. Последние вызовы
2. Быстрый набор номеров избранных контактов
3. Все контакты
4. Меню функций
5. Набор номера

## Выполнение вызовов и ответ на вызов

Для выполнения вызова:

1. Коснитесь Приложения > **Телефон** > и введите телефонный номер с помощью панели кнопок.
2. Чтобы выполнить вызов, коснитесь .

   **Примечание.** Для ввода символа «+», используемого для международных вызовов, коснитесь и удерживайте кнопку **0**.
3. Чтобы завершить вызов, коснитесь .

**Совет.** Для вызова абонента с помощью голосового набора коснитесь и скажите слово «Позвонить», а затем — имя контакта.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

Чтобы ответить на вызов, коснитесь значка и перетащите его на значок .

- Чтобы отправить входящий вызов на голосовую почту, коснитесь значка и перетащите его на значок .
- Чтобы отправить звонящему готовое текстовое сообщение, коснитесь значка , перетащите его на значок и выберите нужное сообщение.
- Чтобы отключить сигнал входящего вызова, нажмите кнопку включения или кнопку громкости.

## Звонок по номеру из последних вызовов

В списке вызовов отображаются сведения о последних принятых и отправленных вызовах. Этот список позволяет быстро перезвонить абоненту, который ранее не ответил на вызов. Достаточно открыть список вызовов и повторить набор номера.

Чтобы позвонить по номеру из недавних вызовов:

1. На главном экране коснитесь **Телефон** > **ПОСЛЕДНИЕ**.
2. Выберите абонента, которому вы хотите перезвонить.
3. Нажмите **ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК**.

Чтобы очистить журнал вызовов, коснитесь > **Журнал вызовов** > > **Очистить журнал вызовов**.

## Вызов с помощью быстрого набора

Быстрый набора позволяет быстро позвонить избранным или часто вызываемым контактам. Использование быстрого набора:

1. На главном экране коснитесь **Телефон** > **ПОСЛЕДНИЕ**.
2. Выберите контакт для вызова.

Чтобы очистить список часто вызываемых контактов, откройте список и коснитесь > Очистить часто использ..

## Прослушивание сообщений голосовой почты

Входящие вызовы можно переадресовать на голосовую почту (функция сети связи). Эта функция позволит звонящим, например, оставлять вам голосовое сообщение, если вы не ответили на вызов.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

Чтобы прослушать сообщения голосовой почты, на главном экране коснитесь **Телефон**, а затем коснитесь и удерживайте **1** на панели кнопок.

## Переадресация вызовов на другой номер

Если в данный момент нет возможности отвечать на вызовы, входящие вызовы можно переадресовать на другой телефонный номер.

На главном экране коснитесь **Телефон** > > **Настройки** > **Настройки вызовов** > **Переадресация вызова**.

Некоторые функции переадресации, такие как **Если занято** и **При отсутствии ответа**, можно использовать одновременно.

**Примечание.** Переадресация вызовов – это функция сети связи. За более подробной информацией обращайтесь к оператору связи.

## Конференц-вызов

Чтобы начать конференц-вызов, выполните следующие действия.

1. Наберите номер первого участника.
2. После соединения нажмите .
3. Наберите номер следующего участника или выберите его в списке контактов или в избранных контактах.
4. После ответа следующего участника коснитесь **Соединить**.

**Примечание.** Конференц-вызов – это функция сети связи. За более подробной информацией обращайтесь к оператору связи.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Контакты

## Сведения о контактах

Список контактов позволяет хранить телефонные номера, адреса и другую контактную информацию своих знакомых.

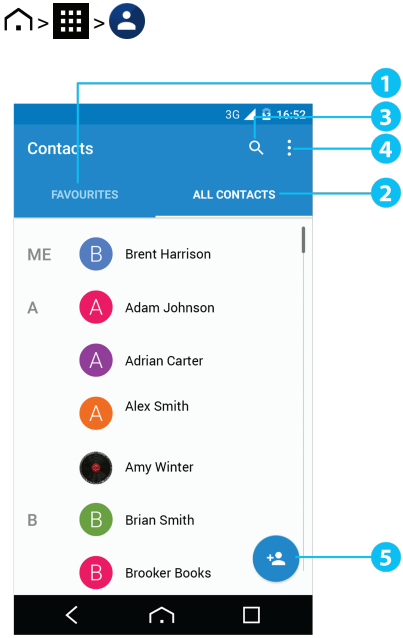


1. Избранное
2. Все контакты
3. Поиск
4. Меню функций
5. Добавить контакт

## Вызов контакта, отправка ему текстового сообщения или электронной почты

Чтобы позвонить контакту, коснитесь его имени, а затем — телефонного номера.

Чтобы отправить контакту текстовое сообщение, коснитесь его имени, а затем — кнопки .

Чтобы отправить контакту сообщение эл. почты, коснитесь его имени, а затем — адреса эл. почты.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Добавление контактов

> > > 

1. Выберите учетную запись для резервного копирования контактов.

   **Примечание.** Если учетная запись, например Google или учетная запись эл. почты, не настроена, контакты сохраняются только в памяти телефона.

2. Введите данные контакта и коснитесь кнопки ✓.

**Совет.** При резервном копировании контакта в учетную запись выполняется синхронизация контакта с этой учетной записью.

## Объединение контактов

Если для одного человека в телефоне имеется несколько контактов (например, дополнительный контакт из почты Gmail, также хранящийся в телефоне) их можно объединить в один контакт.

Коснитесь значка Приложения > **Контакты** > имя контакта > > > **Объединить**, а затем выберите контакт, который необходимо объединить.

## Изменение и удаление контакта

Чтобы изменить контакт, коснитесь Приложения > **Контакты** > имя контакта > .

Чтобы удалить контакт, коснитесь Приложения > **Контакты** > имя контакта > > > **Удалить**.

## Сохранение номера из списка вызовов или сообщения

При наличии вызова или сообщения от человека, чей номер еще не сохранен в списке контактов, этот номер можно сохранить, присвоив его существующему или новому контакту.

Чтобы сохранить номер из списка вызовов, выполните следующие действия.

1. На главном экране коснитесь **Телефон** > **ПОСЛЕДНИЕ**.
2. Коснитесь значка рядом с записью вызова.
3. Коснитесь кнопки .

Чтобы сохранить номер из полученного сообщения, выполните следующие действия.

1. На главном экране коснитесь значка **Приложения** > **SMS/MMS**.
2. Коснитесь сообщения, чтобы открыть его.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

3. Коснитесь кнопки ⋮.
4. Нажмите **Добавить в контакты**.

## Добавление контактов в Избранное

Можно быстрее находить важные контакты, если отметить их как избранные.

- Чтобы отметить контакт как избранный, коснитесь Приложения > Контакты > **ВСЕ КОНТАКТЫ** > **имя контакта** > ☆ . Цвет звездочки изменится на белый. Чтобы удалить контакт из списка избранного, коснитесь белой звездочки.
- Для просмотра списка избранных контактов коснитесь Приложения > Контакты > **ИЗБРАННЫЕ**.

## Персональные настройки контактов

Для контактов можно задать фотографии и собственные мелодии звонка.

> > 

Чтобы добавить фотографию, нажмите контакт > , затем нажмите на область фото.

Чтобы добавить мелодию, коснитесь контакта > > ⋮ > **Задать рингтон**.

## Перенос контактов

Для переноса контактов Gmail™ на телефон Signature Touch можно использовать учетную запись iCloud или SIM-карту.

### Gmail™

Контакты можно передавать в текстовом файле с разделителями-запятыми (.csv). После импорта этого файла в учетную запись Gmail данные будут автоматически синхронизированы с телефоном (если на нем настроена учетная запись Gmail™).

1. На прежнем телефоне экспортируйте контакты в файл в формате .csv. Сведения о том, как это сделать, см. в документации к прежнему телефону.
2. Выполните вход в учетную запись Gmail™ на компьютере и выберите **Контакты** > **Импортировать контакты**.
3. Нажмите кнопку **Обзор** и выберите созданный ранее файл .csv.
4. Нажмите кнопку **Импортировать контакты**.

**Важно.** Синхронизация контактов с учетной записью Gmail™ означает, что для контактов всегда будет иметься резервная копия.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## SIM-карта

Сведения о том, как сохранить контакты с предыдущего телефона на SIM-карту, см. в документации к прежнему телефону.

Чтобы импортировать контакты, хранящиеся на SIM-карте, в телефон Signature Touch, коснитесь Приложения > **Контакты** > > **Импорт/экспорт** > **Импорт с SIM-карты**.

**Примечание.** Перенос контактов с помощью SIM-карты может привести к потере части данных контактов.

## iCloud

Если у вас есть учетная запись iCloud, вы можете легко синхронизировать ваши контакты iCloud и календарь с телефоном Signature Touch.

При первоначальной настройке телефона есть возможность настроить службу Vertu Sync. Кроме того, на телефоне предустановлено приложение Vertu Sync.

Чтобы использовать эту службу, просто введите свой идентификатор Apple ID и следуйте инструкциям на экране. В некоторых случаях может потребоваться создать пароль приложения для работы службы.

1. Перейдите на страницу https://appleid.apple.com/account/home.
2. Нажмите кнопку **Управлять Apple ID** и выполните вход.
3. Выберите **Пароль и безопасность**.
4. Нажмите кнопку **Создать пароль приложения** и следуйте инструкциям на экране.
5. Введите пароль приложения в поле пароля приложения Vertu Sync.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Сообщения и эл. почта

## Сведения о сообщениях

> > 

Телефон позволяет отправлять и принимать сообщения различных типов:

- текстовые сообщения;
- MMS-сообщения, содержащие фото, видео или звукозаписи.

## Отправка и чтение сообщений

> > > 

Для отправки сообщения выполните следующие действия.

1. Укажите получателя и введите текст сообщения. Коснитесь , чтобы **Добавить тему**.

   **Примечание.** Чтобы отправить сообщение нескольким получателям, добавьте несколько контактов в поле **Кому**.

2. Коснитесь кнопки  для отправки сообщения.

Чтобы открыть ранее полученные сообщения и относящийся к ним диалог, коснитесь его.

Чтобы ответить на текстовое сообщение, откройте его и введите текст ответа в поле в нижней части экрана, а затем коснитесь кнопки .

## Отправка сообщения группе

> > > 

Для отправки сообщения выполните следующие действия.

1. Укажите получателей и введите текст сообщения.

   **Примечание.** Для отправки сообщения группе необходимо добавить в адресаты всех получателей.

2. Коснитесь кнопки  для отправки сообщения.

## Сообщения чата

> > 

Для получения и отправки сообщений чата можно использовать Google Hangouts™.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Управление сообщениями

> >

Чтобы удалить сообщение, коснитесь и удерживайте его, чтобы выбрать, затем коснитесь значка корзины в нижней части экрана.

Для изменения настроек сообщений коснитесь значка Приложения > **SMS/MMS** > > **Настройки**.

## Настройка электронной почты

На главном экране коснитесь Приложения > **Настройки** > **Аккаунты**. Можно настроить учетную запись одного из трех типов.

- Выберите **Добавить аккаунт** > Exchange, чтобы настроить рабочую учетную запись, размещенную на сервере Microsoft™ Exchange.
- Выберите Google, чтобы настроить учетную запись Gmail.
- Выберите **Добавить аккаунт** > Личная, если используется любой другой поставщик услуг электронной почты.

Введите имя пользователя и пароль при запросе.

**Примечание.** Кроме того, может потребоваться указать имя домена и сервера. Для получения этих данных обратитесь к своему ИТ-администратору.

После настройки учетных записей электронной почты к ним можно получить доступ, коснувшись **Эл. почта** или **Gmail**. Если настроено несколько учетных записей электронной почты, вы можете переключаться между ними, коснувшись и выбрав нужную учетную запись.

Для просмотра и ответа на сообщения эл. почты коснитесь Приложения > **Эл. почта**.

- Для создания нового сообщения коснитесь кнопки . Введите текст и коснитесь кнопки , чтобы отправить сообщение эл. почты.
- Чтобы прочесть сообщение, коснитесь его в папке «Входящие».
- Чтобы ответить всем или переслать письмо, коснитесь кнопки .

Если автоматическая синхронизация данных выключена, просто проведите вниз по экрану «Входящие», чтобы вручную обновить содержимое ящика.

**Совет.** При наличии нового сообщения электронной почты в строке состояния появляется значок .

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Музыка

## Сведения о музыке

Google Play Music позволяет прослушивать музыкальную коллекцию и покупать дополнительную музыку в Google Play Store.

Приложение Music Manager для ПК позволяет размещать всю музыкальную коллекцию в облаке и использовать все возможности службы Play Music. Это приложение обнаруживает на компьютере все музыкальные файлы, в том числе и в составе фонотеки iTunes®, и делает всю обнаруженную музыку доступной для вас в Play Music. Если записи в вашей коллекции совпадают с музыкой в Google Play Store, то музыкальные файлы даже не нужно отправлять в облако, что позволяет сократить время передачи данных.

После размещения музыки в облаке доступ к ней будет возможен с любого компьютера, подключенного к Google.com, а также с любого телефона Android или планшета с установленным приложением Play Music.

При первом прослушивании композиции с помощью Play Music на телефоне Signature Touch она кэшируется в памяти телефона. Поэтому через какое-то время все любимые композиции будут автоматически доступны для прослушивания в автономном режиме, например, в полете.

**Примечание.** Приложение Music Manager и покупка музыки в Google Play Store доступны не во всех странах.

### Поддерживаемые типы файлов

Телефон Signature Touch воспроизводит аудиофайлы в следующих форматах: AAC, AAC+, MP3, MP4, WAV, M4A, OGG и WMA.

## Добавление песен и альбомов в Play Music

Прослушивать музыку на телефоне можно двумя способами. Можно либо прослушивать музыкальные файлы, сохраненные на телефоне, либо слушать музыку из сетевой фонотеки в облаке Play Music.

### Добавление музыки в облако Google Play Music

1. **Выполните вход в медиатеку Google Play™**: чтобы приступить к работе, зарегистрируйтесь в Google Play™ и загрузите Music Manager. Это приложение для компьютера, позволяющее отправлять в облако музыкальную коллекцию из фонотеки iTunes и из любых папок на компьютере.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

2. **Загрузите свою музыкальную коллекцию**: выполните вход в Music Manager и выберите место хранения музыки. Music Manager автоматически начнет отправку. При добавлении музыки на компьютер Music Manager может также автоматически добавить ее в фонотеку. Music Manager добавляет даже списки воспроизведения iTunes и рейтинги, поэтому можно сразу начать слушать любимую музыку.
3. **Доступ к музыке в Интернете и в телефоне**: после настройки фонотеки Play Music можно будет получать доступ к ней с Signature Touch, с любого телефона Android, с планшета или через Интернет. Войдите в службу, и вся ваша музыка уже будет готова к воспроизведению.

### Добавление музыки только на телефон Signature Touch

Чтобы загрузить музыку на компьютер, а с него – на телефон, потребуется следующее:

- компьютер с ОС Microsoft™ Windows™ или компьютер Apple Macintosh
- USB-кабель для передачи данных

**Примечание.** При первом подключении телефона на компьютере может быть показано сообщение об установке драйверов. Выполните установку драйверов перед продолжением дальнейших действий.

1. Подключите кабель microUSB к разъему microUSB телефона и к разъему USB компьютера.
2. Потяните строку состояния вниз и коснитесь кнопки **Подключено как медиа-устройство**. Убедитесь, что флажок **Медиа-устройство (MTP)** установлен.
3. На компьютере откройте папку съемного диска со значком телефона, а в ней – папку Internal Storage.
4. Перетаскивайте файлы из папки на компьютере в папку Music.
5. После завершения передачи файлов отключите USB-кабель.

### Приобретение новой музыки с телефона Signature Touch

Чтобы купить новые альбомы или записи с телефона, выполните следующие действия:

1. Перейдите в приложение Google Play Store.
2. Коснитесь ярлыка «Музыка».
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать нужную музыку и выполнить покупку.

## Воспроизведение музыки

Коснитесь названия песни или списка воспроизведения, чтобы начать воспроизведение.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

### Кнопки управления музыкальным проигрывателем

- Запуск или приостановка воспроизведения: коснитесь ▶ или ❚❚.
- Выбор предыдущей или следующей песни: коснитесь |◀ или ▶|.
- Перемотка вперед или назад: коснитесь и удерживайте индикатор хода воспроизведения, затем перетащите отметку на нем вперед или назад.
- Включение и выключение случайного порядка воспроизведения: коснитесь .
- Включение и выключение повтора всех композиций: коснитесь .
- Громкость: используйте кнопки регулировки громкости на боковой грани телефона.
- Переход на главный экран управления музыкой: нажмите «Назад» < .
- Добавление композиции в список воспроизведения: при воспроизведении композиции коснитесь ⋮ > **Добавить в плейлист** > список воспроизведения.
- Удаление композиции: в фонотеке коснитесь ⋮ рядом с композицией, которую нужно удалить, затем коснитесь **Удалить**.

### Списки воспроизведения

Чтобы добавить песню из фонотеки в список воспроизведения, коснитесь ⋮, а затем коснитесь **Добавить в плейлист**. Выберите имеющийся список или коснитесь **Новый плейлист**.

### Скрытие музыкального проигрывателя

Коснитесь значка . Музыка будет продолжать играть, а в строке состояния и уведомлений будет отображаться значок . При прослушивании музыки можно использовать другие приложения.

Когда в строке состояния и уведомлений отображается значок , воспроизводится песня. Проведите пальцем вниз для просмотра подробных сведений. Коснитесь названия песни, чтобы вернуться к управлению музыкальным проигрывателем.

### Выключение музыки

Коснитесь кнопки ❚❚.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Карты и навигация

## Google Maps™

Google Maps – это удобные в использовании карты компании Google со множеством возможностей и функциями навигации, содержащие сведения о местоположении организаций и их контактные данные.

> >

Можно сохранить данные приложения Google Maps в телефоне, чтобы карта была доступной и без подключения к сети. Эта возможность полезна при отсутствии подключений передачи данных. Кроме того, при этом снижаются расходы на трафик данных.

Чтобы сохранить карту в телефоне, выберите область в Google Maps и коснитесь > **Ваши места**, прокрутите вниз и коснитесь **СОХРАНИТЬ НОВУЮ АВТОНОМНУЮ КАРТУ**. Чтобы изменить выбранную область, можно уменьшить или увеличить масштаб карты, сводя или разводя пальцы. Коснитесь **Сохранить**, чтобы загрузить данные карты.

**Совет.** Блоки данных карт могут иметь размер до 100 МБ. Поэтому перед загрузкой настоятельно рекомендуется подключиться к сети Wi-Fi.

Для просмотра справки по Google Maps™ коснитесь > **Справка**.

Можно использовать службу навигации Google в приложении Google Maps. Это GPS-система навигации с голосовыми подсказками и использованием данных из Интернета. Просто коснитесь и укажите местоположение.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Индивидуальные настройки телефона

## Виджеты

Чтобы добавить виджеты на главный экран, выполните следующие действия.

1. Коснитесь и удерживайте свободное место на главном экране, затем выберите **ВИДЖЕТЫ**.
2. Коснитесь и удерживайте виджет, а затем перетащите его на одну из панелей главного экрана.

Чтобы настроить виджет, коснитесь его, чтобы открыть, затем коснитесь кнопки ⋮.

## Ярлыки

Чтобы добавить ярлык приложения на главный экран, коснитесь значка Приложения, коснитесь и удерживайте приложение, затем перетащите его на место на одной из панелей главного экрана.

Чтобы создать папку, содержащую ярлыки, перетащите один ярлык на другой. Для добавления в папку других ярлыков перетаскивайте их на значок папки. Чтобы указать название папки, коснитесь ее и введите название под значком.

- Для перемещения ярлыка или папки коснитесь и удерживайте ее, а затем перетащите на нужное место.
- Чтобы удалить ярлык или папку с главного экрана, коснитесь и удерживайте ее, а затем перетащите его на кнопку **Удалить** в верхней части экрана.

Кроме того, можно помещать ярлыки и папки в список избранного для быстрого доступа к ним с главного экрана. Можно также удалять элементы из этого списка.

## Сигналы

Можно выбрать собственную мелодию для сигнала входящих вызовов и уведомлений, например о новых текстовых сообщениях и эл. почте.

Коснитесь Приложения > **Настройки** > **Звуки и уведомления**.

Чтобы включит звуковой сигнал и вибрацию, коснитесь Приложения > **Настройки** > **Звуки и уведомления** > **Вибросигнал при вызове**.

## Фоновые изображения

Для установки нового фонового изображения для главного экрана коснитесь и удерживайте свободное место на главном экране, затем нажмите **ФОНОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ**.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Назначение звуков действиям

- Чтобы настроить звук касания кнопок на экране, коснитесь кнопки Приложения, > **Настройки** > **Звуки и уведомления,** > **Другие звуки** > **Звук клавиш**.
- Чтобы настроить звук при блокировке и разблокировке экрана, коснитесь кнопки Приложения > **Настройки** > **Звуки и уведомления** > **Другие звуки** > **Звук блокировки экрана**.

## Настройки экрана

| Функция | Параметры |
|---|---|
| Настройка яркости экрана | На главном экране коснитесь Приложения > **Настройки** > **Экран** > **Яркость**. |
| Настройка размера шрифта для пунктов и параметров меню | На главном экране коснитесь Приложения > **Настройки** > **Экран** > **Размер шрифта**. |

## Индикатор событий

Индикатор событий сообщает об изменениях состояния телефона.

| Цвет индикатора | Состояние телефона |
|---|---|
| Постоянный зеленый | Аккумулятор полностью заряжен. |
| Мигающий зеленый | Зарядка аккумулятора. |
| Постоянный красный | Низкий уровень заряда, выполняется зарядка. |
| Мигающий красный | Низкий уровень заряда, зарядка не выполняется. Например, если телефон подключен к компьютеру, но сила тока в разъеме недостаточна для зарядки аккумулятора. |
| Мигающий синий | Получен вызов, текстовое сообщение или эл. почта. |

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Автоповорот

Чтобы включить или выключить автоповорот содержимого экрана (работает не во всех приложениях), коснитесь значка Приложения > **Настройки** > **Экран** > При повороте устройства.

**Совет.** Для быстрого доступа к функции автоповорота проведите от верхнего края экрана вниз двумя пальцами.

## Блокировка экрана

Можно включить функцию блокировки сенсорного экрана при его переходе в режим сна. Она предназначена для защиты данных в телефоне на случай, если телефон потерян или украден.

Доступно несколько вариантов блокировки. Коснитесь значка Приложения > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана** и выберите вариант блокировки:

- **Провести по экрану**: перетащите вправо для разблокирования.
- **Графический ключ**: нарисуйте специальную фигуру для разблокирования.
- **PIN**: введите PIN-код для разблокирования.
- **Пароль**: введите пароль для разблокирования.

**Примечание.** В некоторых системах рабочей электронной почты может использоваться собственный механизм блокировки, который может отключать способы блокировки, перечисленные выше.

## Настройки даты и времени

Чтобы задать дату, время, часовой пояс и формат даты/времени, коснитесь значка Приложения > **Настройки** > **Дата и время**.

Чтобы телефон автоматически получал дату и время из сети связи, нажмите **Дата и время сети** или **Часовой пояс сети**.

## Параметры языка и ввода

Чтобы выбрать язык меню и регион, коснитесь Приложения > **Настройки** > **Язык и ввод** > **Язык**.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Социальные сети

## Добавление учетной записи

Браузер можно использовать для посещения веб-сайтов социальных сетей, таких как Facebook™, Twitter™ и Google+™. Если у вас нет учетных записей в этих социальных сетях, их можно создать на соответствующих веб-сайтах сетей. У большинства социальных сетей имеются специальные приложения, которые можно установить на телефон Signature Touch из Google Play™.

Чтобы загрузить приложение социальной сети, на главном экране коснитесь значка Приложения > **Play Store**.

Чтобы выполнить вход в учетную запись социальной сети, введите свое имя или адрес эл. почты, а также пароль.

Службы социальных сетей являются службами сторонних поставщиков; они не предоставляются компанией Vertu. Проверьте настройки конфиденциальности для учетных записей социальных сетей, чтобы контролировать данные, отправляемые в общий доступ. Ознакомьтесь с соглашениями о предоставлении услуг и правилами защиты конфиденциальных данных в используемых социальных сетях.

## Удаление учетной записи

Чтобы удалить учетную запись в социальной сети, коснитесь Приложения, коснитесь и удерживайте приложение для социальной сети и перетащите его в **Удалить**.

## Синхронизация контактов

Если на телефоне выполнен вход в учетную запись социальной сети, может быть предложено выполнить синхронизацию контактов, изображений и данных статуса с приложением **Контакты**. Этот запрос можно принять или отклонить. Чтобы изменить параметры синхронизации в любой момент, коснитесь значка Приложения > **Настройки** > Название учетной записи.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Управление учетными записями

## Настройки синхронизации

Автоматическая синхронизация учетных записей включена по умолчанию. Чтобы отключить ее, коснитесь Приложения > **Настройки** > Учетные записи > > **Автоматическая синхронизация данных**.

Отключение автоматической синхронизации данных позволяет сократить расход трафика и использование аккумулятора, но потребует синхронизировать учетные записи вручную, чтобы получить последние данные. Чтобы выполнить синхронизацию вручную, просто потяните вниз на экране «Входящие» почты учетной записи.

## Удаление учетных записей

Чтобы удалить учетную запись, коснитесь Приложения > **Настройки** > **Учетные записи**, выберите имя учетной записи, затем коснитесь > **Удалить аккаунт**.

## Резервное копирование и восстановление учетных записей

Для резервного копирования или восстановления учетных записей на главном экране коснитесь значка Приложения > **Настройки** > **Резер. копирование и сброс** > **Автовосстановление**. Убедитесь, что флажок **Автовосстановление**, обеспечивающий восстановление сохраненных настроек и данных приложений при их переустановке, установлен.

**Примечание.** Для резервного копирования настроек приложений, паролей Wi-Fi и других параметров на серверы Google необходимо установить флажок **Резервирование данных**.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Браузер

## Сведения о браузере

Для просмотра веб-страниц на телефоне Signature Touch требуется подключение для передачи данных по сотовой сети или сети Wi-Fi.

> >

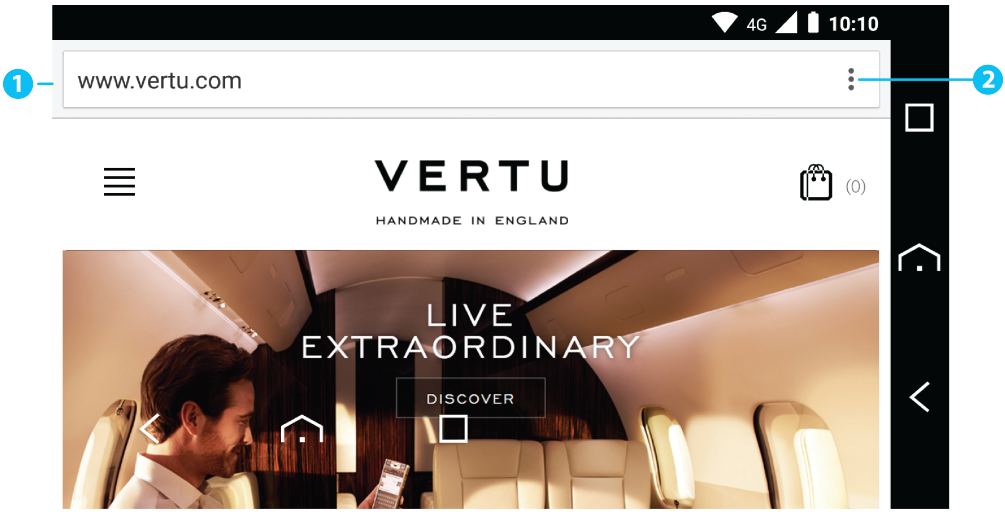


1. Строка URL-адреса.
2. Параметры браузера, такие как закладки или настройки.

Чтобы перейти на веб-страницу, коснитесь адресной строки, введите адрес страницы и коснитесь кнопки →.

## Подключение к Интернету

Для доступа в Интернет телефон использует сеть сотовой связи или подключение Wi-Fi.

**Примечание.** Узнайте у оператора связи стоимость передачи данных. За доступ к Интернету и загрузку данных через сотовую сеть может взиматься плата.

Для подключения к сети Wi-Fi и более быстрого доступа к Интернету проведите от верхней части экрана вниз двумя пальцами. Коснитесь уведомления **Доступны сети Wi-Fi**, чтобы выбрать предпочитаемую сеть. См. раздел «Wi-Fi» на стр. 56.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

Чтобы закрыть браузер, коснитесь значка главного экрана .

**Примечание.** Если не удается подключиться к Интернету, обратитесь к оператору связи.

## Добавление закладки

Регулярно посещаемые веб-сайты можно добавить в закладки для быстрого доступа.

Чтобы сохранить веб-сайт в закладки, коснитесь > .

Для просмотра закладок коснитесь > **Закладки**.

## Защита персональных данных и безопасность

Чтобы изменить параметры защиты персональных данных и безопасности, на главном экране коснитесь значка Приложения > > > **Настройки** > **Конфиденциальность**.

Чтобы удалить содержимое кэша, коснитесь > **Настройки** > **Конфиденциальность** > **ОЧИСТ. ДАННЫЕ БРАУЗЕРА** > **Кэш**.

## Загрузки

Чтобы загрузить файл в браузере, коснитесь и удерживайте ссылку или картинку, а затем коснитесь **Сохранить изображение** или **Сохранить ссылку**.

Для просмотра загруженных файлов на главном экране коснитесь значка Приложения > **Загрузки**. Коснитесь элемента, чтобы открыть его, а затем выберите приложение, которое нужно использовать.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Камера

## Сведения о камере

С помощью телефона Signature Touch можно снимать фото и видео. Снятые фото и видео можно просматривать, редактировать, размещать в Интернете и отправлять на совместимые устройства.

1. Выбор режима съемки, например панорамы
2. Переключение между передней и задней камерой
3. Управление вспышкой
4. Настройки
5. Включение съемки видео
6. Съемка фото
7. Просмотр снятых фотографий

**Примечание.** Расположение значков зависит от положения телефона. Внешний вид будет различаться в зависимости от выбранного в данный момент типа фотографий и настроек камеры.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Съемка и отправка фото

Чтобы сделать снимок, выполните следующие действия.

1. На главном экране коснитесь значка Приложения > **Камера**.

   **Примечание.** Коснитесь экрана, чтобы изменить точку фокусировки. Белый квадрат показывает новую точку фокусировки. По завершении фокусировки цвет квадрата изменится с белого на зеленый.

2. Чтобы сделать фото, коснитесь кнопки .

Чтобы снять панораму, коснитесь значка в правом верхнем углу экрана: > > . Медленно перемещайте телефон вдоль объекта съемки. При перемещении телефона камера автоматически делает несколько снимков, а затем объединяет их в одну большую фотографию.

Чтобы отправить фото, выполните следующие действия:

1. На главном экране коснитесь Приложения > **Галерея**.
2. Коснитесь фото, затем коснитесь и выберите способ отправки, например по эл. почте, SMS или через социальные сети.

**Совет.** Чтобы отправить фото сразу после съемки, коснитесь эскиза снятого фото. На экране появится «раскадровка» недавних фотографий и видеозаписей. Проведите вправо или влево для перемещения по фотографиям.

Коснитесь, чтобы открыть варианты отправки. Чтобы вернуться к отображению видоискателя, коснитесь Назад.

## Настройки камеры

Для просмотра функций коснитесь значка настроек .

## Съемка и отправка видео

С помощью телефона можно снимать не только фото, но и видео.

Чтобы снять видео, выполните следующие действия:

1. На главном экране коснитесь значка Приложения > **Камера**.
2. Чтобы начать запись, коснитесь значка . Чтобы остановить запись, коснитесь . Телефон сохранит видео.

**Примечание.** При съемке видео нет необходимости прикасаться к экрану для выбора точки фокусировки. Во время съемки видео фокусировка выполняется автоматически по центру рамки.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

Чтобы отправить видео, выполните следующие действия.

1. На главном экране коснитесь значка Приложения > **Галерея**.
2. Коснитесь видео, затем коснитесь и выберите способ отправки, например по эл. почте, SMS или через социальные сети.

**Совет.** Чтобы отправить видео сразу после съемки, коснитесь эскиза снятого видео. На экране появится «раскадровка» недавних фотографий и видеозаписей. Проведите вправо или влево для перемещения по видеороликам.

Коснитесь , чтобы открыть варианты отправки. Чтобы вернуться к отображению видоискателя, выберите Назад.

## Настройки видеосъемки

Для просмотра настроек коснитесь значка настроек, выберите вкладку видео и нажмите настройку, которую нужно изменить.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Галерея

## Сведения о приложении «Галерея»

> >

Приложение «Галерея» позволяет просматривать снятые на телефон фото и видео.

Для более удобно управления медиафайлами их можно объединять в альбомы или папки.

## Просмотр и редактирование фото и видео

> > > фото или видео

Для просмотра коснитесь нужного фото или видео.

**Совет.** Для быстрого увеличения или уменьшения масштаба дважды коснитесь экрана.

Коснитесь и выберите один из вариантов: **Удалить**, **Слайд-шоу**, **Изменить**, **Повернуть влево**, **Повернуть вправо**, **Обрезать**, **Установить картинку как** или **Сведения**.

Функция **Изменить** позволяет изменять такие параметры фото, как баланс белого, обрезка, насыщенность или рамка фотографии.

**Примечание.** Для видео доступны только варианты **Удалить**, **Обрезка**, **Без звука** и просмотр **Сведения**.

## Отправка фото и видео

Чтобы отправить фото или видео, выполните следующие действия.

1. На главном экране коснитесь значка Приложения > **Галерея**.
2. Коснитесь фото или видео, затем коснитесь и выберите способ отправки, например по эл. почте, SMS или через социальные сети.

Фото и видео можно копировать с компьютера на телефон и с телефона на компьютер. Дополнительные сведения см. в разделе «Передача данных между телефоном и компьютером» на стр. 58.

## Просмотр альбома

Можно просматривать все имеющиеся фото и видео или только содержимое альбома.

> >

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

Все фото и видео хранятся в разделе **Альбомы**. Коснитесь альбома, затем нажмите > **Группировать по** и выберите один из вариантов: **Места**, **Время**, **Контакты** или **Теги**, чтобы выбрать тип отображения альбома.

## Создание папки

Можно создать собственные папки для размещения в них фото и видео.

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Откройте на компьютере в папке внутренней памяти телефона папку Pictures и создайте в ней нужные папки.
3. Перетащите файлы в папки.

## Установка фонового изображения и присвоение изображений контактам

Фото можно назначить контакту или установить в качестве фонового изображения:

> > > фото

Коснитесь фото, а затем коснитесь > **Установить картинку как** > **Фотография контакта** или **Обои**.

## Создание снимка экрана

Чтобы сделать снимок экрана, нажмите и удерживайте кнопку включения и кнопку уменьшения громкости.

Для просмотра снимка экрана коснитесь Приложения > **Галерея** > **Скриншоты**.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Офисные приложения

## Часы

> > 

Можно использовать Часы в режиме будильника, таймера или секундомера.

Для просмотра списка текущих сигналов будильника коснитесь . Чтобы включить сигнал будильника, перетащите значок вправо.

Для добавления будильника коснитесь  и укажите настройки будильника.

Коснитесь , чтобы изменить звук или другие настройки сигнала будильника. Чтобы изменить настройки всех сигналов будильника, коснитесь > **Настройки**.

Когда звучит сигнал будильника, перетащите кнопку вправо, чтобы выключить сигнал, или влево, чтобы сигнал повторился через десять минут.

## Калькулятор

> > 

Калькулятор имеет два вида: базовый и расширенный. Чтобы изменить вид, проведите по зеленой полоске слева.

## Календарь

> > 

Приложение Календарь позволяет просматривать события, запланированные в календаре учетной записи Google™.

Календарь можно просматривать различными способами: коснитесь даты, затем коснитесь **День**, **Неделя**, **Месяц** или **Ежедневник**, чтобы изменить вид календаря. Для просмотра подробных сведений коснитесь события.

**Совет.** Чтобы добавить виджет календаря на главный экран, коснитесь значка **ВИДЖЕТЫ**, коснитесь и удерживайте виджет **Календарь**, затем перетащите его на главный экран.

Чтобы добавить событие, коснитесь > **Новое мероприятие**. Введите сведения о событии и коснитесь **ГОТОВО**.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

Чтобы удалить событие, коснитесь его, чтобы открыть, затем коснитесь значка корзины .

Для просмотра нескольких календарей коснитесь > **Календари**. Установите флажки для нужных календарей.

Для синхронизации календаря коснитесь > **Календари**. Установите флажок для календаря и коснитесь **Календари для синхронизации** > **OK**.

Для смены сигнала напоминания календаря коснитесь > **Настройки** > **Общие настройки** > **УВЕДОМЛЕНИЯ И НАПОМИНАНИЯ**.

**Примечание.** Для каждого доступного календаря должна быть добавлена соответствующая учетная запись.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Возможности связи

**Важно.** В некоторых странах могут существовать ограничения на использование беспроводных сетей и Bluetooth. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы власти.

## Wi-Fi

> > > **Wi-Fi**

Функция Wi-Fi обеспечивает подключение к беспроводным сетям Wi-Fi для высокоскоростного доступа в Интернет, просмотра веб-страниц, потокового воспроизведения музыки и видео.

### Подключение к сети Wi-Fi

Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, выполните следующие действия:

1. Коснитесь Приложения > **Настройки** > **Wi-Fi**.
2. Перетащите переключатель вправо, чтобы включить интерфейс.

   Если функция Wi-Fi уже включена и имеются доступные сети Wi-Fi, в строке состояния отображается индикатор Wi-Fi . Потяните строку состояния вниз и коснитесь пункта **Wi-Fi** для подключения к сети.
3. Коснитесь названия сети в списке, затем коснитесь кнопки **ПОДКЛЮЧИТЬ**. Может потребоваться ввести значения **Имя сети (SSID)**, **Безопасность** и **Пароль**. Эти данные можно получить у администратора сети.

   Когда телефон подключен, в строке состояния отображается индикатор Wi-Fi .

**Совет.** При использовании домашней сети Wi-Fi данные о защите сети обычно можно посмотреть в настройках маршрутизатора Wi-Fi.

## Bluetooth

> > > **Bluetooth**

Через канал связи Bluetooth можно установить беспроводное соединение с совместимым устройством, например, с другим мобильным телефоном, компьютером, гарнитурой или автомобильным комплектом. Это соединение можно использовать для передачи с телефона объектов, отправки файлов с совместимого компьютера или печати файлов на совместимом принтере.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

### Подключение к устройству Bluetooth

Чтобы подключиться к новому устройству Bluetooth, его необходимо связать с телефоном (создать пару).

1. Убедитесь, что устройство Bluetooth, с которым создается пара, находится в режиме обнаружения. Дополнительные сведения см. в документации устройства.
2. Коснитесь значка Приложения > **Настройки** > **Bluetooth**.
3. Перетащите переключатель вправо, чтобы включить интерфейс и выполнить поиск.
4. Коснитесь названия устройства для подключения. Для подключения может потребоваться нажать кнопку **OK** или ввести код доступа устройства. Дополнительные сведения см. в документации устройства.

   Когда телефон подключен, в строке состояния отображается индикатор Bluetooth.

Телефон Signature Touch поддерживает аксессуары с функцией aptX®.

**Совет.** Выключайте интерфейс Bluetooth, когда он не используется, чтобы сократить расход заряда аккумулятора.

**Предупреждение.** Соблюдайте все местные законы. Находясь за рулем транспортного средства, не держите в руках посторонние предметы. На дороге вашей главной задачей является безопасность дорожного движения.

### Изменение названия устройства

Название устройства можно изменить.

1. Коснитесь значка Приложения > **Настройки** > **Bluetooth**.
2. Коснитесь > **Переименовать это устройство**.
3. Введите новое название и коснитесь кнопки **ПЕРЕИМЕНОВАТЬ**.

## Мое местоположение

> > > **Местоположение**

Некоторые приложения используют данные местоположения из таких источников, как GPS, Wi-Fi и сеть сотовой связи, для определения вашего приблизительного местоположения.

## Настройка синхронизации телефона с компьютером

**Примечание.** При первом подключении телефона на компьютере может быть показано сообщение об установке драйверов. Выполните установку драйверов.

1. Подключите кабель microUSB к разъему microUSB телефона и к разъему USB компьютера.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

2. Потяните строку состояния вниз и коснитесь кнопки **Подключено как медиа-устройство**. Убедитесь, что флажок **Медиа-устройство (MTP)** или **Камера (PTP)** установлен.
3. Следуйте инструкциям на экране компьютера для синхронизации медиафайлов.

   После завершения синхронизации отключите USB-кабель.

## Передача данных между телефоном и компьютером

**Примечание.** При первом подключении телефона на компьютере может быть показано сообщение об установке драйверов. Выполните установку драйверов.

1. Подключите кабель microUSB к разъему microUSB телефона и к разъему USB компьютера.
2. Потяните строку состояния вниз и коснитесь кнопки **Подключено как медиа-устройство**. Убедитесь, что флажок **Медиа-устройство (MTP)** установлен.
3. На компьютере откройте папку съемного диска со значком телефона, а в ней – папку Internal Storage.
4. Используйте перетаскивание файлов между папками компьютера и подпапками папки телефона Internal Storage, такими как Music, Pictures и Movies.
5. После завершения передачи файлов отключите USB-кабель.

## Режим модема и портативная точка доступа

Телефон можно подключить к компьютеру в режиме модема посредством USB-кабеля, Wi-Fi или Bluetooth, чтобы компьютер мог использовать подключение телефона к Интернету.

## NFC

Стандарт NFC (Near Field Communication) позволяет обмениваться данными (такими как контакты, фотографии и веб-страницы), просто поднеся телефон к другому устройству NFC (обычно устройства прикладывают друг к другу задними панелями).

На главном экране коснитесь Приложения > **Настройки** > **Больше** > **NFC** и убедитесь, что переключатель сдвинут вправо. Коснитесь Приложения > **Настройки** > **Больше** > **Android Beam**, перетащите переключатель вправо, чтобы включить интерфейс.

Чтобы передать данные, выполните следующие действия.

1. Откройте экран, содержащий данные, которые нужно передать (например, фотографию).
2. Поднесите телефон к другому устройству (задними панелями друг к другу).
3. При появлении сообщения **Коснитесь, чтобы передать данные** коснитесь экрана телефона.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

### Безопасные платежи

Функция NFC в телефоне Signature Touch основана на схеме Host Card Emulation (HCE). Это означает, что вы можете использовать телефон для безопасных безналичных платежей.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Управление телефоном

## Системное обновление

При получении уведомления о системном обновлении по беспроводной сети можно загрузить и установить обновление или просто закрыть это уведомление.

Чтобы проверить наличие обновлений, коснитесь Приложения > **Настройки** > **О телефоне** > **Системное обновление**.

## Очистка памяти телефона

Фотографии, видео и другие файлы автоматически сохраняются во встроенной памяти телефон.

**Примечание.** Общий объем встроенной памяти делится между системой, приложениями и пользовательскими файлами.

Для просмотра объема встроенной памяти, доступной в телефоне, на главном экране коснитесь Приложения > **Настройки** > **Память**.

Чтобы освободить дополнительное пространство в памяти, удалите ненужные файлы. Коснитесь типа хранимых данных, например Изображения и видео, коснитесь и удерживайте папку или файл, затем коснитесь > **Удалить**.

## Оптимальное использование передачи данных

Имеется возможность контролировать объем загруженных и переданных телефоном данных, а также задавать месячные лимиты для передачи данных.

**Примечание.** Сведения об использованном объеме данных отображаются, чтобы помочь управлять использованием передачи данных. Способ подсчета объема данных, используемый оператором связи, может отличаться от используемого в телефоне. Узнайте стоимость передачи данных у оператора связи.

> > > **Передача данных**

Чтобы задать уровень предупреждения об объеме передачи данных, коснитесь линии текущего предупреждения на графике и перетащите ее. Вы получите уведомление при достижении заданного уровня.

Чтобы задать лимит передачи данных, коснитесь кнопки **Установить лимит**, перетащите переключатель вправо, а затем перетащите красную линию справа вверх или вниз. При достижении заданного объема данных будет показано уведомление, а передача данных в сотовой сети будет автоматически отключена.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Настройки передачи данных в роуминге

Чтобы изменить настройки передачи данных в роуминге, на главном экране коснитесь значка Приложения > **Настройки** > **Больше** > **Мобильная сеть** > **Интернет-роуминг**.

**Примечание.** Использование передачи данных в роуминге может привести к существенным расходам. Узнайте у оператора связи стоимость передачи данных в роуминге.

## Создание резервной копии и восстановление данных телефона

Чтобы создать резервную копию данных приложений, паролей Wi-Fi и других настроек на серверах Google, коснитесь значка Приложения > **Настройки** > **Резер. копирование и сброс**.

Службу Google Drive™ можно использовать для резервного копирования музыки, фото, видео и документов: коснитесь значка Приложения > **Google Drive** > ☰ > **My Drive**.

Для резервного копирования контактов, данных календаря и эл. почты используйте свою учетную запись Gmail™. Чтобы настроить параметры синхронизации Google, коснитесь значка Приложения > **Настройки** > и выберите учетную запись Google.

## Настройка автоматической блокировки телефона

Чтобы включить автоматическую блокировку телефона, коснитесь значка Приложения > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана** > Тип блокировки > **Автоблокировка**. Затем выберите длительность интервала после перехода в режим сна, после которого телефон будет блокироваться.

**Примечание.** Эта функция не применяется для функции разблокировки **Провести по экрану**.

## Изменение PIN-кода

Чтобы задать PIN-код, на главном экране коснитесь Приложения > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана** > **PIN**. Введите цифры PIN-кода и подтвердите код, введя его повторно.

Для разблокировки телефона будет предложено ввести PIN-код.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Коды доступа

### PIN-код (4-8 цифр)

PIN-код предназначен для защиты SIM-карты от неавторизованного доступа; он также требуется для доступа к некоторым функциям. В телефоне можно включить запрос PIN-кода при каждом включении. Если три раза подряд неправильно ввести этот код, потребуется разблокировка с помощью PUK-кода. Сведения об изменении PIN-кода см. в разделе «Изменение PIN-кода» на стр. 61.

### PUK-код или PUK2-код (8 цифр)

PUK-код и PUK2-код необходимы для разблокирования PIN-кода и PIN2-кода. PUK-код и PUK2-код можно получить у оператора связи.

### Номер IMEI (15 цифр)

Номер IMEI служит для идентификации допустимых телефонов в сети сотовой связи. Этот номер также может использоваться для блокировки украденного телефона. Может потребоваться сообщить этот номер службе обслуживания клиентов Vertu. Для просмотра номера IMEI на главном экране коснитесь значка Приложения > **Настройки** > **О телефоне** > **Общая информация** > **IMEI**.

### Код блокировки (код защиты, не менее 4 цифр)

Код блокировки предназначен для защиты телефона от неавторизованного использования. В телефоне можно включить запрос заданного вами кода блокировки. Никому не сообщайте код и храните его в надежном месте отдельно от телефона. Если телефон заблокирован, а код забыт, необходимо обратиться в сервисный центр. Это может повлечь дополнительные расходы и привести к удалению всех личных данных, хранящихся в телефоне.

## Полный сброс

Полный сброс возвращает телефон к изначальным заводским настройкам и удаляет все данные с телефона. Чтобы выполнить полный сброс, на главном экране коснитесь Приложения > **Настройки** > **Резер. копирование и сброс** > **Сброс настроек**.

**Предупреждение.** Перед выполнением полного сброса рекомендуется создать резервную копию данных.

**Примечание.** Прежде выполнением общего сброса, если вы или кто-то еще намеревается войти в другую учетную запись Google, удалите существующую учетную запись Google. Чтобы удалить учетную запись, коснитесь Приложения > **Настройки** > **Учетные записи** > **Google** > имя учетной записи > > **Удалить аккаунт**.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

Если вы собираетесь использовать существующую учетную запись Google, будет предложено выполнить вход в нее после выполнения общего сброса и перезагрузки телефона.

## Проверка в процессе загрузки

При каждой загрузке программное обеспечение телефона проверяется на подлинность. Обычно эта проверка проходит успешно. Однако при проверке могут возникнуть две проблемы. Они описаны ниже.

Программное обеспечение устройства было разблокировано для модификации.

Невозможно проверить подлинность программного обеспечения вашего устройства.

Если вы видите одно из этих уведомлений и не знаете, что делать, обратитесь в службу обслуживания клиентов Vertu для получения помощи.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Ответы на вопросы

## Вопросы

Как увеличить время работы телефона от аккумулятора? 65
Обязательно ли иметь учетную запись Google™ для использования телефона? 66
Как уменьшить расходы на передачу данных, особенно при нахождении в другой стране? 66
Как перенести музыку с компьютера на телефон? 66
Как прослушивать на телефоне фонотеку iTunes? 67
Как настроить учетную запись эл. почты на телефоне? 67
Как перенести контакты на телефон? 68
Как установить файл музыки в качестве мелодии вызова? 68
Как изменить размер шрифта текста на экране телефона? 68
Как убедиться, что в телефоне установлена последняя версия программного обеспечения? 69
Почему отсутствует подключение к сети? 69
Почему емкость встроенной памяти меньше заявленной? 69
Как защитить свой телефон от неавторизованного использования? 69
Как узнать номер IMEI телефона? 70
Как очистить журнал вызовов или список частых контактов? 70
Почему телефон нагревается? 70
Как установить фото в качестве фонового изображения? 70
Можно ли использовать Google Maps при отсутствии подключения передачи данных? 70

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

## Как увеличить время работы телефона от аккумулятора?

Индикатор состояния сообщает об изменениях состояния телефона.

| Цвет индикатора | Состояние телефона |
|---|---|
| Постоянный зеленый | Батарея полностью заряжена |
| Мигающий зеленый | Зарядка аккумулятора |
| Постоянный красный | Низкий уровень заряда, выполняется зарядка |
| Мигающий красный | Низкий уровень заряда, зарядка не выполняется. Например, если телефон подключен к компьютеру, но сила тока в разъеме недостаточна для зарядки аккумулятора. |
| Мигающий синий | Получен вызов, текстовое сообщение или эл. почта |

Можно продлить время работы телефона от аккумулятора, настроив параметры телефона, отвечающие за работу компонентов с наибольшим потреблением электроэнергии:

- Снизьте яркость экрана или используйте автоматическую регулировку яркости. Коснитесь значка Приложени > **Настройки** > **Экран** > **Яркость**.
- Отключите фоновую передачу данных. Коснитесь Приложения > **Настройки** > **Передача данных** и перетащите переключатель **Моб. трафик** влево, чтобы выключить передачу.
- Отключите передачу данных по Wi-Fi и Bluetooth™. Для быстрого изменения настроек потяните вниз панель уведомлений двумя пальцами, а затем коснитесь любого активного варианта подключения, чтобы включить его или выключить.
- Уменьшите частоту проверки наличия новых сообщений электронной почты телефоном. Откройте приложение электронной почты, коснитесь > **Настройки** > имя учетной записи > **Частота синхронизации** > нужная частота.
- Во всех возможных случаях используйте для передачи данных Wi-Fi, а не услуги сотовой связи.
- Ограничьте использование виджетов с динамическим обновлением содержимого. Удалите ненужные виджеты.
- Настройте режим энергосбережения, чтобы он включался автоматически при падении уровня заряда ниже 15%. Коснитесь Приложения > **Настройки** > **Энергосбережение**. Это помогает увеличить время работы от аккумулятора, снижая энергопотребление устройства. При включении режима энергосбережения производительность телефона снижается, а электронная почта и другие приложения могут не обновляться, пока вы их не откроете. Режим энергосбережения автоматически выключается при зарядке аккумулятора.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

### Обязательно ли иметь учетную запись Google™ для использования телефона?

Без учетной записи Google можно использовать основные функции телефона, такие как вызовы и обмен текстовыми сообщениями, однако настоятельно рекомендуется использовать учетную запись Google, поскольку она обеспечивает доступ к Google Play™ и другим приложениям Google.

### Как уменьшить расходы на передачу данных, особенно при нахождении в другой стране?

Можно отключить передачу данных в мобильной сети, выбрав Приложения > **Настройки** > **Передача данных** и затем перетащив переключатель **Моб. трафик** влево. При появлении запроса нажмите кнопку **OK**.

Кроме того, можно ограничить объем передаваемых данных. Коснитесь кнопки домашнего экрана > > > **Передача данных**.

Чтобы задать уровень предупреждения об объеме передачи данных, коснитесь текущего предупреждения на графике и отрегулируйте уровень. При достижении заданного объема данных будет показано уведомление.

Чтобы задать лимит передачи данных, коснитесь кнопки **Установить лимит**, перетащите переключатель вправо, а затем перетащите красную линию справа вверх или вниз. При достижении заданного объема данных будет показано уведомление, а передача данных в сотовой сети будет автоматически отключена.

**Примечание.** Сведения об использованном объеме данных отображаются, чтобы помочь управлять использованием передачи данных. Способ подсчета объема данных, используемый оператором связи, может отличаться от используемого в телефоне. Узнайте стоимость передачи данных у оператора связи.

Передачу данных в роуминге можно отключить. Коснитесь кнопки домашнего экрана > > > **Больше** > **Мобильная сеть** > **Интернет-роуминг**.

### Как перенести музыку с компьютера на телефон?

При первом подключении телефона к компьютеру компьютере может быть показано сообщение об установке драйверов. Необходимо установить эти драйверы на компьютере.

1. Подключите кабель microUSB к разъему microUSB телефона и к разъему USB компьютера.
2. Потяните строку состояния вниз и коснитесь кнопки **Подключено как медиа-устройство**. Убедитесь, что флажок **Медиа-устройство (MTP)** установлен.
3. На компьютере откройте папку съемного диска со значком телефона, а в ней – папку Internal Storage.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

4. Перетаскивайте файлы из папки на компьютере в папку Music.
5. После завершения передачи файлов отключите USB-кабель.

**Совет.** При перетаскивании папок, содержащих музыку, например папки исполнителя, содержащей несколько альбомов, эта структура сохранится на телефоне.

## Как прослушивать на телефоне фонотеку iTunes?

Можно использовать Music Manager: это компьютерное приложение, размещающее всю музыкальную коллекцию в облаке и использующее все возможности службы Play Music. Это приложение обнаруживает на компьютере все музыкальные файлы, в том числе и в составе фонотеки iTunes®, и делает всю обнаруженную музыку доступной для вас в Play Music. Если записи в вашей коллекции совпадают с музыкой в Google Play Store, то музыкальные файлы даже не нужно отправлять в облако, что позволяет сократить время передачи данных. При добавлении музыки на компьютер Music Manager может также автоматически добавить ее в фонотеку. Music Manager добавляет даже списки воспроизведения iTunes и рейтинги, поэтому можно сразу начать слушать любимую музыку.

После размещения музыки в облаке доступ к ней будет возможен с любого компьютера, подключенного к Google.com, а также с любого телефона Android или планшета с установленным приложением Play Music.

При первом прослушивании композиции с помощью Play Music на телефоне она кэшируется в памяти телефона. Поэтому через какое-то время все любимые композиции будут автоматически доступны для прослушивания в автономном режиме, например, в полете.

**Примечание.** Приложение Music Manager и покупка музыки в Google Play Store доступны не во всех странах.

Добавление музыки в облако Google Play Music

1. **Выполните вход в медиатеку Google Play™**: чтобы приступить к работе, зарегистрируйтесь в Google Play™ и загрузите Music Manager.
2. **Загрузите свою музыкальную коллекцию**: выполните вход в Music Manager и выберите место хранения музыки. Music Manager автоматически начнет отправку.
3. **Доступ к музыке в Интернете и в телефоне**: после настройки фонотеки Play Music можно будет получать доступ к ней с Signature Touch, с любого телефона Android, с планшета или через Интернет. Войдите в службу, и вся ваша музыка уже будет готова к воспроизведению.

## Как настроить учетную запись эл. почты на телефоне?

На телефоне можно настроить различные учетные записи электронной почты: рабочую почту, почту Gmail и личную почту.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

Чтобы настроить эти учетные записи, коснитесь Приложения > **Настройки** > **Учетные записи** > **Добавить аккаунт**. Выберите вариант **Exchange** для рабочей эл. почты на сервере Microsoft™ Exchange, вариант **Google** для учетных записей Gmail или вариант **Личная** для личной эл. почты.

### Как перенести контакты на телефон?

Чтобы перенести контакты на Signature Touch с учетной записью Gmail™, необходимо сначала экспортировать контакты с прежнего телефона в текстовый файл с разделителями-запятыми (.csv). После импорта этого файла в учетную запись Gmail данные будут автоматически синхронизированы с телефоном (если на нем настроена учетная запись Gmail).

1. На прежнем телефоне экспортируйте контакты в файл в формате .csv. Сведения о том, как это сделать, см. в документации к прежнему телефону.
2. Выполните вход в учетную запись Gmail на компьютере и выберите «Контакты» > «Импортировать контакты».
3. Нажмите кнопку «Обзор» и выберите созданный ранее файл .csv.
4. Нажмите кнопку «Импортировать контакты».

**Важно.** Синхронизация контактов с учетной записью Gmail означает, что для контактов всегда будет иметься резервная копия.

### Как установить файл музыки в качестве мелодии вызова?

Необходимо скопировать нужный файл с компьютера в папку Ringtones на телефоне Signature Touch:

1. Подключите кабель microUSB к разъему microUSB телефона и к разъему USB компьютера.
2. Потяните строку состояния вниз и коснитесь кнопки **Подключено как медиа-устройство**. Убедитесь, что флажок **Медиа-устройство (MTP)** установлен.
3. На компьютере откройте папку съемного диска со значком телефона, а в ней — папку Internal Storage.
4. Перетащите файл музыки из папки на компьютере в папку Ringtones.
5. После завершения передачи файлов отключите USB-кабель.
6. Коснитесь Приложения > **Настройки** > Звуки и уведомления > **Рингтон** > файл музыки > **OK**.

### Как изменить размер шрифта текста на экране телефона?

Для изменения размера шрифта коснитесь Приложения > **Настройки** > **Экран** > **Размер шрифта**.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

### Как убедиться, что в телефоне установлена последняя версия программного обеспечения?

Чтобы убедиться, что в телефоне Signature Touch установлена последняя версия программного обеспечения, коснитесь Приложения > **Настройки** > **О телефоне** > **Системное обновление**.

### Почему отсутствует подключение к сети?

При отсутствии подключения к сети проверьте индикатор уровня сигнала сети в правом верхнем углу экрана. Возможно, телефон находится в зоне слабого сигнала сети. Если эта проблема существует постоянно, обратитесь к оператору связи.

Когда телефон находится в зоне сильного сигнала, в строке состояния отображается индикатор максимального уровня сигнала сети .

При отсутствии подключения к Wi-Fi проверьте уровень сигнала по индикатору уровня сигнала Wi-Fi в верхней части экрана. Возможно, телефон находится за пределами радиуса действия сети Wi-Fi. Для поиска сетей Wi-Fi коснитесь Приложения > **Настройки** > **Wi-Fi**. Перетащите переключатель вправо, чтобы включить интерфейс. Коснитесь названия сети в списке, затем коснитесь кнопки **ПОДКЛЮЧИТЬ**. Может потребоваться ввести значения **Имя сети (SSID)**, **Безопасность** и **Пароль**. Эти данные можно получить у администратора сети.

Когда телефон подключен, в строке состояния отображается индикатор Wi-Fi .

**Совет.** При использовании домашней сети Wi-Fi данные о защите сети обычно можно посмотреть в настройках маршрутизатора Wi-Fi.

### Почему емкость встроенной памяти меньше заявленной?

Это может быть связано с пространством, занятым системными файлами телефона, или количеством загруженных приложений. Для просмотра распределения памяти в графическом виде коснитесь Приложения > **Настройки** > **Память**.

### Как защитить свой телефон от неавторизованного использования?

Для защиты телефона Signature Touch можно использовать ряд функций блокировки. Для выбора типа блокировки коснитесь значка Приложения > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана** и выберите один из вариантов: **Провести по экрану**, **Графический ключ**, **PIN** или **Пароль**.

При использовании рабочей электронной почты в ней может использоваться собственный механизм блокировки.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

### Как узнать номер IMEI телефона?

Номер IMEI служит для идентификации допустимых телефонов в сети сотовой связи. Этот номер также может использоваться для блокировки украденного телефона. Может потребоваться сообщить этот номер службе обслуживания клиентов Vertu. Для просмотра номера IMEI на главном экране коснитесь значка Приложения > **Настройки** > **О телефоне** > **Общая информация** > **IMEI**.

### Как очистить журнал вызовов или список частых контактов?

Чтобы очистить журнал вызовов, на главном экране коснитесь Приложения > **Телефон** > **ПОСЛЕДНИЕ** > > **Журнал вызовов** > > Очистить список вызовов.

### Почему телефон нагревается?

В некоторых телефон Signature Touch случаях может нагреваться после продолжительного использования, зарядки или воздействия высокой температуры. В таких случаях необходимо выключить телефон на несколько минут, нажав и удерживая кнопку включения, а затем выбрав **Выключение питания**.

### Как установить фото в качестве фонового изображения?

Чтобы установить снятое на телефон фото в качестве фонового изображения, коснитесь и удерживайте палец на свободном участке главного экрана, затем коснитесь кнопки **ФОНОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ**, затем коснитесь **Выбрать изображение** и выберите фото.

### Можно ли использовать Google Maps при отсутствии подключения передачи данных?

Можно сохранить данные приложения Google Maps в телефоне, чтобы карта была доступной и без подключения к сети. Эта возможность полезна при отсутствии подключений передачи данных. Кроме того, при этом снижаются расходы на трафик данных.

Чтобы сохранить карту в телефоне, выберите область в Google Maps и коснитесь > **Ваши места**, прокрутите вниз и коснитесь **СОХРАНИТЬ НОВУЮ АВТОНОМНУЮ КАРТУ**. Чтобы изменить выбранную область, можно уменьшить или увеличить масштаб карты, сводя или разводя пальцы. Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы загрузить данные карты.

**Совет.** Блоки данных карт могут иметь размер до 100 МБ. Поэтому перед загрузкой настоятельно рекомендуется подключиться к сети Wi-Fi.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Аксессуары

## Зарядное устройство

Зарядное устройство, входящее в комплект поставки телефона, соответствует стандартам электропитания, используемым в вашем регионе. В любом случае перед включением зарядного устройства в розетку следует убедиться, что характеристики розетки переменного тока подходят для зарядного устройства.

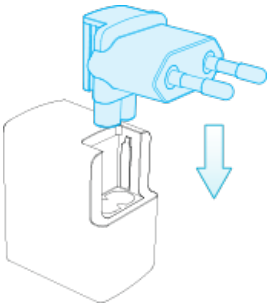

Аккумулятор телефона Signature Touch необходимо регулярно заряжать. Аккумулятор можно заряжать, не дожидаясь его полного разряда.

### Другие варианты зарядки аккумулятора

Аккумулятор телефона также можно заряжать с помощью следующих устройств:

- совместимого компьютера (при этом также обеспечивается передача данных);
- беспроводной зарядной станции VERTU или устройства беспроводной зарядки, соответствующего стандарту Qi.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Кабель передачи данных

USB-кабель передачи данных предназначен для передачи данных между телефоном Signature Touch и совместимым компьютером.

**Примечание.** В комплект поставки входит один кабель с разъемом microUSB, 1200 мм (CA-225DV).

1. Подключите USB-кабель передачи данных к разъему microUSB на телефоне Signature Touch. Убедитесь, что кабель вставлен в разъем правильно (значком USB вверх).

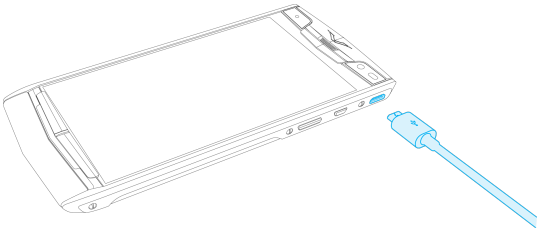

2. Подключите кабель к USB-разъему компьютера. Аккумулятор телефона начнет заряжаться. Кроме того, станут доступны варианты подключения USB. Потяните строку состояния и уведомлений вниз для выбора одного из следующих вариантов:

   **Медиа-устройство (MTP)** – для передачи мультимедийных файлов между телефоном и компьютером;

   **Камера (PTP)** – для передачи фотографий и файлов других типов, не поддерживаемых режимом **Медиа-устройство (MTP)** между телефоном и компьютером.

## Проводная стереогарнитура

В комплект поставки телефона Signature Touch входит проводная стереогарнитура, снабженная микрофоном и регулятором громкости. Подключите ее к разъему гарнитуры на телефоне.

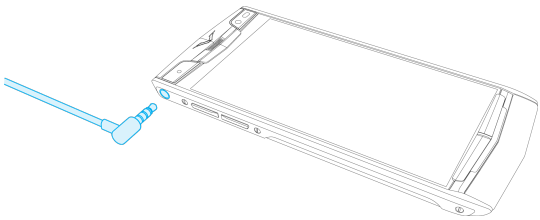

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Технические характеристики

## Технические характеристики

### Размеры

- Длина: 155 мм
- Ширина: 74 мм
- Глубина: 10,8 мм
- Масса: 225-236 г (в зависимости от исполнения телефона)

### Услуги

- Vertu Concierge, Vertu Life и Vertu Certainty.

### Содержимое упаковки

- Телефон Signature Touch
- Сетевое зарядное устройство (AC-32V) с 2 переходниками для розеток различных стандартов
- Кабель MicroUSB для передачи данных 1200 мм (CA-225DV)
- Проводная гарнитура V
- Полировочная ткань
- Дополнительный набор с кратким руководством, гарантийным талоном и сертификатом подлинности

### Операционная система

- Android™ 5.1 Lollipop

### Характеристики оборудования:

- 64-разрядный четырехъядерный процессор Qualcomm® Snapdragon™
- Яркий дисплей с разрешением 1080, диагональю 5,2 дюйма, высокой четкостью и контрастностью
- Основная камера 21 Мп с автофокусом и светодиодной вспышкой
- Камера на передней панели 2,1 Мп с разрешением HD
- 64 ГБ встроенной памяти
- Можно использовать внешние носители
- Стереодинамики с высоким качеством звучания 13 x 18 мм с поддержкой технологии Dolby®Digital Plus

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

- Модуль A-GPS и компас
- Гироскоп и акселерометр для ориентации и игр

### Аккумулятор

- Встроенный, 3160 мАч, литий-ионный (емкость не менее 3080 мАч)
- Время работы в режиме разговора: до 21 ч (WCDMA)
- Время работы в режиме ожидания: До 520 часов

### Возможности связи

- Четыре диапазона GSM: 850/900/1800/1900 МГц
- Диапазоны WCDMA: I, II, IV, V, VIII
- DC и HSPA+ Release 8, Cat24, загрузка 42 Мб/с, Cat6, отправка 5,76 Мб/с
- Диапазоны TD-SCDMA 34/39
- Диапазоны LTE TDD: 38, 39, 40, 41 (включая поддержку сети China Mobile)
- Диапазоны LTE FDD: 1-5, 7, 8, 13, 17, 20, 25, 28 и 29
- LTE версия 10, Cat6, 300 Мбит/с
- LTE-A FDD Cat6, загрузка 300 Мб/с, отправка 50 Мб/с
- Двухдиапазонная сеть WLAN 802.11 , b, g, n, ac, включая WAPI для КНР
- Поддержка Circuit-Switch Fallback
- Разъем Micro-AB USB с поддержкой USB2 On-The-Go
- Аудиоразъем 3,5 мм (не поддерживает OMTP)
- Bluetooth v4.1 + LE
- Поддержка высококачественного кодирования звука CSR aptX®
- NFC с Host Card Emulation
- Точка доступа Wi-Fi (режим модема и портативная точка доступа)

### Приложения

- Google Mobile , в том числе Google Play™, Gmail, Google Chrome, Google+, Google Maps, облачное хранилище Google Drive, YouTube™ и другие службы.
- Браузер, Калькулятор, Календарь, Камера, Часы, Загрузки, Электронная почта, Галерея, SMS/MMS, Movie Studio, Контакты, Телефон и Настройки.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Уход за телефоном

## Общие рекомендации по уходу

Если телефон Signature Touch или его аксессуары не работают, обратитесь к продавцу Vertu.

- Всегда используйте телефон Signature Touch согласно инструкциям, указанным в документации. Неправильное обращение может повлиять на работу телефона.
- Не пытайтесь открыть или разобрать телефон Signature Touch. Единственной деталью, которую можно открывать, является крышка отсека SIM-карты. Телефон Signature Touch могут обслуживать только авторизованные компанией Vertu специалисты.
- Используйте телефон Signature Touch бережно и осторожно.
- Используйте только аксессуары, одобренные компанией Vertu.
- Входящее в комплект зарядное устройство предназначено только для телефона Signature Touch. Не используйте их для других устройств, так как это может привести к повреждению телефона, аккумулятора или зарядного устройства.
- Храните телефон Signature Touch, все принадлежности и аксессуары в недоступном для детей и животных месте.
- Не подвергайте телефон Signature Touch, аккумулятор и аксессуары воздействию жидкости, влаги, пыли и грязи.
- Не подвергайте телефон Signature Touch воздействию очень высоких или низких температур, так как это может привести к временному прекращению работы аккумулятора. Рабочие характеристики аккумулятора при очень низких отрицательных температурах значительно ухудшаются.
- Не наносите краску или другие вещества на корпус телефона Signature Touch.
- Для очистки телефона Signature Touch используйте только мягкую и чистую ткань. Не используйте химические вещества, моющие средства, абразивные материалы или любые жидкости. Для очистки объектива камеры используйте ватные палочки.
- Не вставляйте никакие предметы в аудиоразъемы.

## Поверхность с вышивкой

Компания Vertu рекомендует избегать следующих воздействий:

- воздействие прямого яркого света, тепла и влаги;
- контакт с предметами и веществами, которые могут оставить пятна или поцарапать поверхность.

Если на телефон Signature Touch попала жидкость, необходимо просушить его как можно скорее с помощью мягкой впитывающей ткани.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

## Редкие сорта кожи

Vertu рекомендует периодически протирать поверхность из редких сортов кожи влажной мягкой тканью легкими движениями по направлению «чешуек».

- Если на телефон попала жидкость, необходимо просушить его как можно скорее с помощью мягкой впитывающей ткани.
- Следует избегать прямого воздействия яркого света, нагревания или повышенной влажности, а также не допускать контакта с предметами, которые могут оставить пятна или поцарапать поверхность телефона.
- Vertu рекомендует хранить телефон в специальном чехле, когда телефон не используется.

## Кожа

Каждый фрагмент кожи, использованный при создании телефона Vertu, уникален. Естественные особенности являются неотъемлемой частью высококачественной кожи. Любая кожа может быть повреждена, поэтому она требует осторожного обращения.

Избегайте следующих воздействий:

- воздействие воды и высокой влажности;
- падение, трение или удар о твердые поверхности;
- воздействие экстремальных температур;
- контакт с маслянистыми и косметическими веществами, а также с растворителями.

## Недрагоценные металлы

Металлические части изделий Vertu обработаны по высоким стандартам, для сохранения их внешнего вида следует соблюдать осторожность.

Избегайте следующих воздействий:

- контакт с химикатами, такими как растворители, средства, содержащие щелочь и кислоты, напитки на основе колы и воздействие соленой воды. В случае контакта как можно быстрее протрите устройство чистой мягкой салфеткой.
- контакт с острыми предметами
- падение или удар о твердые поверхности
- применение средств для полировки металлов

## Драгоценные металлы

Драгоценные металлы, такие как золото или платина, имеют менее твердую структуру. При уходе за устройствами Vertu, включающими драгоценные металлы, следует соблюдать особую аккуратность.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

## Драгоценные камни

Драгоценные камни являются крайне прочными и долговечными, но они могут быть повреждены в случае неправильного обращения. Например, их можно расколоть или повредить их крепление при ударе о твердую поверхность, что приведет к выпадению или плохой фиксации камня.

Следует соблюдать осторожность при контакте с другими ювелирными изделиями, например, кольцами и серьгами с бриллиантами, так как они могут поцарапать и отколоть кусок камня или повредить крепление. Следует проявлять разумную осмотрительность с тем, чтобы избегать контакта оправы камней с волокнами одежды, особенно синтетической, так как это может привести к деформации оправы и ослабеванию крепления камней.

Рекомендуется хранить телефон Vertu, когда он не используется, в кожаном чехле Vertu, в особенности при ношении в сумках и багаже.

Если камни тускнеют в ходе использования, можно осторожно протереть их с помощью салфетки Vertu из микроволокна.

## Сапфир и керамика

Керамика и сапфиры – очень твердые и одновременно хрупкие материалы, они могут быть поцарапаны более твердыми материалами или предметами. Они могут быть также повреждены при падении.

Избегайте следующих воздействий:

- контакт с другими твердыми материалами, такими как алмазы, пилки для ногтей, абразивы и минеральные кристаллы;
- падение или удары о твердые поверхности;
- длительное трение о твердые поверхности.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

# Безопасность и гарантия

## Сведения о безопасности

В комплект поставки могут входить несколько различных устройств и компонентов (далее именуемых «устройство»), например, телефон с различными зарядными устройствами. Приведенные ниже простые рекомендации применимы ко всем устройствам и компонентам. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к возникновению угрозы для личной безопасности или безопасности данных, повреждению устройства или несоответствию требованиям местного законодательства.

### Медицинские требования по безопасности

Использование радиопередающего оборудования, в том числе и мобильных телефонов, может влиять на работу недостаточно защищенной медицинской техники. Проконсультируйтесь с врачом или изготовителем медицинского оборудования, чтобы определить степень его защиты от внешнего радиочастотного излучения.

Производители медицинского оборудования рекомендуют, чтобы между беспроводным устройством и имплантированным медицинским устройством (например, кардиостимулятор или вживленный дефибриллятор сердца) соблюдалось минимальное расстояние 15,3 см (6 дюймов). Лицам с подобными устройствами также следует выполнять следующие рекомендации.

- Избегать ношения телефона в нагрудном кармане.
- Следует держать телефон у уха, противоположного стороне, с которой находится имплантированное устройство.
- Выключать телефон при подозрении на помехи.
- Соблюдать инструкции изготовителя имплантированного медицинского устройства.

При возникновении любых вопросов о влиянии беспроводных устройств на имплантированные медицинские устройства проконсультируйтесь со свои врачом.

**Во избежание повреждения слуха не следует продолжительное время использовать высокий уровень громкости. Использование гарнитуры может повлиять на способность слышать другие звуки. Не используйте гарнитуру, если это может угрожать Вашей безопасности. Слушайте музыку на среднем уровне громкости гарнитуры и не подносите телефон к уху при включенном громкоговорителе.**

### Стандарт HAC совместимости с цифровыми гарнитурами

Телефон соответствует правилам Федеральной Комиссии по Связи США по совместимости со слуховыми аппаратами. Некоторые мобильные телефоны могут влиять на работу некоторых

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

моделей слуховых аппаратов. Для полной совместимости со слуховым аппаратом необходимо отключить соединение Bluetooth.

Стандарты федеральной комиссии по связи США гарантируют, что потребители с ослабленным слухом смогут осуществлять доступ к услугам беспроводной связи посредством широкого ассортимента гарнитур без возникновения радиопомех и других технических препятствий.

Для определения и оценки степени соответствия гарнитур потребностям людей с ослабленным слухом в стандартах Федеральной комиссии по связи США использованы положения стандартов ANSI C63.19 версий 2007 г. и 2011 г., в которых указаны процедуры проверки M-коэффициента и T-коэффициента цифровых гарнитур.

Гарнитура считается соответствующей потребностям людей с ослабленным слухом по акустическим параметрам, если она имеет значение показателя M3 или M4 по стандарту ANSI C63.19. Гарнитура считается соответствующей потребностям людей с ослабленным слухом по параметрам индуктивности, если она имеет значение показателя T3 или T4 по стандарту ANSI C63.19. (Не все гарнитуры снабжены индукционной катушкой.) Это устройство было протестировано согласно стандарту ANSI C63.19 версии 2011 г. и соответствует показателю M3/T4.

Телефон был протестирован и получил рейтинг пригодности его беспроводных технологий к использованию со слуховыми аппаратами. Тем не менее, в этом телефоне могут использоваться более новые версии некоторых беспроводных технологий, которые еще не тестировались на пригодность к использованию со слуховыми аппаратами. Чтобы убедиться в отсутствии помех, необходимо протестировать различные функции телефона в различных местах вместе со слуховым аппаратом или кохлеарным имплантатом. Сведения о совместимости со слуховым аппаратом можно получить в службе обслуживания клиентов Vertu или у оператора связи. Сведения о возврате и обмене телефонов можно получить в службе обслуживания клиентов Vertu.

### Выключайте телефон в зонах ограниченного использования телефонов или повышенной опасности

Выключайте телефон в тех местах, где запрещено включать мобильный телефон, а также в местах, где его использование может привести к возникновению помех или опасной ситуации, например, вблизи медицинского оборудования, топлива, химических веществ или в зонах проведения взрывных работ.

### Профиль «Полет» для путешествий

При отсутствии специальной просьбы об отключении телефона можно выбрать профиль «Полет» (без использования сети), в котором невозможно совершать или принимать вызовы, а также использовать другие функции, которые требуют нахождения в зоне действия сотовой сети, Wi-Fi или Bluetooth. Однако можно совершать экстренные вызовы.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

### Использование в автомобилях

Радиосигналы могут влиять на неправильно установленные или недостаточно защищенные электронные системы автомобилей, например, электронные системы управления впрыском, электронные антиблокировочные системы, электронные системы управления скоростью и подушками безопасности. Для получения дополнительной информации свяжитесь с изготовителем автомобиля или оборудования.

Установку телефона в автомобиль должны производить только квалифицированные специалисты. Неправильная установка или обслуживание могут представлять опасность и послужить причиной отказа от любых гарантийных обязательств. Постоянно следите за тем, чтобы все беспроводное оборудование в автомобиле было установлено и эксплуатировалось надлежащим образом. Не храните легковоспламеняющиеся жидкости и газ, а также взрывоопасные материалы в одном отделении с телефоном, его деталями и аксессуарами. Помните, что подушки безопасности наполняются газом под большим давлением, поэтому не помещайте телефон или аксессуары в зону раскрытия подушки.

### Храните устройство в недоступном для детей месте

Храните устройство, его составные части и аксессуары в недоступном для детей и животных месте. Несоблюдение этого может представлять опасность и послужить причиной отказа от любых гарантийных обязательств.

### Безопасность дорожного движения важнее всего

Соблюдайте все местные законы. Находясь за рулем транспортного средства, не держите в руках посторонние предметы. На дороге вашей главной задачей является безопасность дорожного движения.

### Квалифицированное обслуживание

Настраивать и ремонтировать устройство могут только квалифицированные специалисты.

### Аккумуляторы, зарядные устройства и другие аксессуары

Если устройство оснащено встроенным аккумулятором, его можно заряжать, но нельзя извлекать. Устройство предназначено для зарядки от входящего в комплект зарядного устройства Vertu (AC-32V) или от совместимого компьютера. Не пытайтесь извлечь аккумулятор, так как это может повредить устройство.

Полная производительность нового аккумулятора достигается только через два-три цикла полной зарядки и разрядки. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, но со временем его рабочие характеристики ухудшаются. Если производительность устройства заметно ухудшилась (например, длительность работы устройства в режиме разговора и ожидания заметно меньше, чем обычно), замените аккумулятор, если он съемный, или в случае несъемного аккумулятора обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

**Используйте аккумулятор только по прямому назначению.**
**Не используйте поврежденный аккумулятор или зарядное устройство.**
**Используйте только аккумуляторы, одобренные компанией Vertu, и заряжайте аккумулятор только с помощью одобренных компанией Vertu зарядных устройств, предназначенных для этого телефона.**
**Использование неодобренных аккумуляторов или зарядных устройств может привести к возгоранию, взрыву, утечке или другим опасным последствиям. Не подключайте к зарядным устройствам другие устройства, не совместимые с ними.**
**Когда зарядное устройство не используется, отключите его от электрической розетки и от телефона. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, так как чрезмерная зарядка аккумулятора сокращает срок его службы.**

Не следует разбирать, разрезать, вскрывать, ломать, сгибать, деформировать, прокалывать или измельчать аккумулятор или его отдельные элементы. В случае утечки жидкости из аккумулятора не допускайте ее попадания на кожу и в глаза. В случае попадания жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза немедленно промойте их водой или обратитесь за медицинской помощью.

Не следует модифицировать, модернизировать аккумулятор, вставлять в него посторонние объекты или подвергать воздействию воды или других жидкостей. Неправильное использование аккумулятора может привести к возгоранию, взрыву или другим опасным последствиям.
В случае падения устройства или аккумулятора, особенно на твердую поверхность, и возможности повреждения аккумулятора, обратитесь в сервисный центр для диагностики, прежде чем продолжать использовать аккумулятор. Если аккумулятор телефона не использовался в течение долгого времени, чтобы снова начать заряжать его, может потребоваться подключить его к зарядному устройству, затем отключить и подключить повторно. Если аккумулятор полностью разряжен, может потребоваться несколько минут, прежде чем на экране появится индикатор зарядки или прежде чем появится возможность совершать вызовы.

### Защита от воздействия влаги

Устройство является только частично водонепроницаемым, поэтому предохраняйте его от воздействия влаги.

### SIM-карта

Телефон Signature Touch рассчитан на использование SIM-карты формата nanoSIM. Другие типы SIM-карт не поддерживаются.

**Использование несовместимой SIM-карты может повредить карту или телефон, а также данные, хранящиеся на карте.**

### Номер IMEI и номер сертификата о соответствии требованиям

Чтобы узнать номер IMEI, наберите *#06# на телефоне. При этом будет показан уникальный 15-значный код IMEI вашего телефона. Запишите его и храните в надежном месте на случай

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

утери или кражи телефона. Номер IMEI также указан на этикетке о соответствии требованиям (сведения о ее местонахождении см. в справочном руководстве телефона).

### Беспроводная сеть

Используйте шифрование, чтобы повысить уровень безопасности подключения WLAN.

### Разъем гарнитуры

Не подсоединяйте устройства, создающие выходной сигнал, так как это может повредить телефон. Не подключайте к разъему гарнитуры источники напряжения. При подключении внешнего устройства или гарнитуры, отличных от одобренных компанией Vertu, будьте особенно осторожны с уровнем громкости.

### Вспышка камеры

Используйте вспышку на безопасном расстоянии. Не используйте вспышку для съемки людей или животных, находящихся на близком расстоянии. Не прикрывайте вспышку во время съемки.

### Защита телефона от вредоносного содержимого

Телефон может подвергаться атаке компьютерных вирусов и другого вредоносного содержимого. Принимайте следующие меры предосторожности:

- Будьте бдительны при открытии сообщений. Сообщения могут содержать вредоносное программное обеспечение или иным способом наносить вред телефону или компьютеру.
- Будьте бдительны при приеме запросов на подключение, поиске в Интернете или загрузке содержимого.
- Не принимайте соединение по каналу Bluetooth от ненадежных источников.
- Устанавливайте и используйте службы и программное обеспечение только из надежных источников, обеспечивающих должный уровень безопасности и защиты.
- Установите на телефон и все используемые компьютеры антивирусное программное обеспечение и другое ПО, обеспечивающее безопасность. Используйте единовременно только одно антивирусное приложение (использование нескольких может повлиять на производительность и работу телефона и/или компьютера).
- Будьте внимательны при использовании предустановленных закладок и ссылок на сторонние веб-сайты. Vertu не несет ответственность за содержимое этих сайтов.

### Скрытый режим Bluetooth

Установка значения «Скрыт» для режима обнаружения Bluetooth поможет надежнее избежать вредоносного программного обеспечения. Также можно полностью отключить функцию Bluetooth (это не повлияет на работу других функций телефона).

### Магнитные поля

Не храните телефон рядом с магнитами или магнитными полями.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

### Антенны

Не прикасайтесь к антеннам без необходимости во время передачи или приема. Контакт с антеннами влияет на качество связи и может привести к работе на повышенной мощности и сокращению времени работы от аккумулятора.

### Резервные копии

Для обеспечения сохранности важных данных храните их как минимум в двух разных местах, например на телефоне и на компьютере.

**Крайне важно выполнять резервное сохранение данных до ремонта или замены устройства, так как в ходе этих действий содержимое и данные могут быть утеряны.**

### Управление цифровыми правами (DRM)

При использовании телефона необходимо соблюдать действующие законы, уважать местные традиции, неприкосновенность частной жизни и законные права других людей, включая авторские права. Защита авторских прав может предусматривать запрет на копирование, изменение и передачу некоторых изображений, музыки и другого содержимого.

## Дополнительный уход и обслуживание

Упаковка этого товара содержит одно или несколько сложных электронных устройств. Компания Vertu настоятельно рекомендует ознакомиться с инструкциями ко всем этим устройствам.

Для соблюдения условий предоставления гарантии необходимо ознакомиться с разделом «СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ» и следующими положениями.

- Всегда используйте устройство, как указано в документации.
- Устройство содержит дисплеи высокого разрешения, объектив и другие комплектующие, которые могут быть поцарапаны или иным образом повреждены при неосторожном обращении.
- Не пытайтесь извлечь встроенный аккумулятор или встроенную карту памяти.
- Не подвергайте устройство воздействию пыли и грязи.
- Не подвергайте устройство воздействию очень высоких или низких температур, так как это может привести к временному прекращению работы аккумулятора. Рабочие характеристики аккумулятора при очень низких отрицательных температурах значительно ухудшаются.
- Используйте устройство бережно и осторожно.
- Не раскрашивайте устройство.
- Для очистки устройства используйте только мягкую и чистую ткань. Не используйте химические вещества, моющие средства, абразивные материалы или любые жидкости. Для очистки объектива камеры телефона используйте ватные палочки.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

### Специальное обращение с телефоном

- Избегайте появления царапин на экране телефона. При работе с экраном не используйте ручку, карандаш и другие острые предметы.
- Для защиты керамики и сапфиров не роняйте, не ударяйте телефон и не проводите им с силой по твердым поверхностям. В частности, избегайте контакта с другими твердыми материалами, такими как алмазы, пилки для ногтей, абразивы и минеральные кристаллы.
- Любая кожа может быть повреждена, поэтому она требует осторожного обращения. Поэтому избегайте не только воздействия слишком высоких или низких температур, воды и повышенной влажности, но также контакта с маслянистыми и косметическими веществами, а также растворителями.
- Металлические части телефона не должны контактировать с острыми предметами, средствами для полировки металла и химикатами, такими как растворители, средства, содержащие щелочь и кислоты, напитки на основе колы и морская вода. При соприкосновении с любым из перечисленных веществ следует немедленно протереть телефон чистой и мягкой тканью.

## Ограниченная гарантия производителя

**Настоящая Ограниченная гарантия заменяет все прочие устные, письменные, предусмотренные законом (диспозитивные), договорные, деликтные или иные гарантии и обязательства компании Vertu, включая, в частности, насколько это допустимо применимым законодательством, любые подразумеваемые условия, гарантии или иные положения касательно удовлетворительного качества или пригодности для конкретной цели. Тем не менее, эта Ограниченная гарантия не исключает и не ограничивает: i) любые права, предоставляемые в соответствии с национальным законодательством; ii) любые права по отношению к продавцу этого устройства.**

Vertu гарантирует, что в течение гарантийного срока Vertu или уполномоченная сервисная компания Vertu в коммерчески разумный срок безвозмездно устранит дефекты материала, конструкции и изготовления, отремонтировав или, по усмотрению Vertu, заменив устройство в соответствии с настоящей ограниченной гарантией (если законом не предписано иное).

### Гарантийные сроки

Гарантийный срок начинается с момента первичного приобретения устройства первым конечным пользователем. К различным отдельным устройствам и деталям в составе устройства могут применять различные гарантийные сроки. В зависимости от комплектации Гарантийный срок составляет:

a. Двадцать четыре (24) месяца на мобильный телефон и аксессуары, включая: аккумуляторную батарею, наушники, динамик, зарядное устройство, кабель зарядного устройства и кабель для передачи данных.

b. Двенадцать (12) месяцев на все кожаные чехлы.

c. Двенадцать (12) месяцев на все остальные продукты, не указанные выше.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

Насколько это допускается национальным законодательством, Гарантийный срок не подлежит продлению, возобновлению или иному изменению вследствие последующей перепродажи или ремонта в уполномоченной сервисной компании Vertu или замены устройства. Однако на любую отремонтированную часть или замененное устройство в течение гарантийного срока будет распространяться гарантия на отсутствие дефектов или вмешательства до конца срока действия гарантии или в течение двенадцати (12) месяцев с даты ремонта (действует более длительный срок).

## Порядок гарантийного обслуживания

Если вы намерены заявить претензию по настоящей ограниченной гарантии, вам следует возвратить устройство или неисправную часть (в случае, если неисправность не касается всего устройства в целом) в уполномоченный сервисный центр Vertu. Позвонив в сервисный центр Vertu (при этом могут действовать внутренние или специальные тарифы), вы можете выяснить дополнительные подробности в отношении порядка предъявления претензий. (Сведения об уполномоченных сервисных центрах Vertu и телефонных центрах обслуживания можно найти в документах в комплекте поставки или на местных веб-страницах Vertu, если доступно.)

Для предъявления любой претензии в рамках настоящей Ограниченной гарантии вы обязаны сообщить компании Vertu или ее уполномоченному сервисному центру о предполагаемом дефекте в разумный срок после обнаружения предполагаемого дефекта устройства, причем это должно быть сделано до истечения Гарантийного срока.

При предъявлении претензии в соответствии с настоящей Ограниченной гарантией вы должны предоставить: устройство (или неисправную деталь) и оригинал документа, подтверждающего покупку, с четким указанием наименования и адреса продавца, даты и места покупки, типа устройства и номера IMEI или другого имеющегося серийного номера.

## Исключения из гарантии

1. Настоящая Ограниченная гарантия не распространяется на руководства пользователя, программное обеспечение сторонних производителей, настройки, содержимое, данные или ссылки, как включенные или загруженные в устройство, так и включенные при монтаже, сборке, отгрузке или на любом другом этапе поставки, либо любым другим способом приобретенные вами. Используя приложение стороннего поставщика, вы признаете, что оно предоставляется по принципу «как есть». Компания Vertu не гарантирует, что программное обеспечение Vertu будет совместимо с аппаратными средствами или программным обеспечением, предоставленными третьим лицом, или что функционирование любого программного обеспечения будет бесперебойным или безошибочным, или что все дефекты программного обеспечения устранимы или будут устранены.
2. SIM-карта и сотовая и (или) иная сеть или система, в которой функционирует устройство, предоставляются сторонним оператором, независимым от компании Vertu. Поэтому в рамках настоящей Гарантии компания Vertu не принимает на себя ответственность за функционирование, доступность, покрытие, услуги или диапазон охвата данной сотовой или иной сети или системы. Перед проведением ремонта или замены устройства компанией Vertu или уполномоченным сервисным центром может потребоваться,

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

чтобы оператор отключил блокировку SIM-карты или иную блокировку, которые могли быть установлены для привязки устройства к конкретной сети или оператору. При возникновении таких ситуаций в первую очередь обращайтесь к оператору для снятия блокировки устройства.

3. Настоящая Ограниченная гарантия не распространяется на: а) нормальный износ (включая, в частности, износ объектива фотокамеры, аккумуляторов или дисплеев); б) дефекты, вызванные неосторожным обращением (включая, в частности, дефекты, причиненные острыми предметами, сгибанием, сжатием, падением и т. п.); в) дефекты или повреждения, вызванные ненадлежащим использованием устройства, в том числе вопреки указаниям компании Vertu (примеры приведены в руководстве пользователя Продукции); и (или) г) другие действия, находящиеся вне разумного контроля компании Vertu.
4. Настоящая Ограниченная гарантия не распространяется на дефекты или предполагаемые дефекты, вызванные использованием устройства совместно или в комбинации с любыми изделиями, принадлежностями, программным обеспечением и (или) в рамках услуг, которые не производятся и не поставляются компанией Vertu, или использованием устройства не по назначению. Дефекты могут быть вызваны компьютерными вирусами вследствие несанкционированного доступа с вашей стороны и (или) со стороны третьего лица к услугам, другим учетным записям, компьютерным системам или сетям. Несанкционированный доступ может осуществляться посредством взлома, подбора пароля или ряда других средств.
5. Настоящая Ограниченная гарантия не распространяется на дефекты, вызванные коротким замыканием аккумулятора, на случаи повреждения или наличия следов вмешательства на изоляции аккумуляторного отделения или элементах питания, а также на дефекты, полученные вследствие использования аккумулятора в оборудовании, для которого он не предназначен. Настоящая Ограниченная гарантия не подлежит исполнению, если устройство было вскрыто, модифицировано или отремонтировано иным лицом, помимо уполномоченного сервисного центра, если ремонт устройства осуществлялся с применением несанкционированных запасных частей или если серийный номер устройства, код даты для мобильных принадлежностей или международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) были каким-либо образом удалены, стерты, повреждены, изменены или не поддаются чтению. Это определяется по исключительному усмотрению компании Vertu.
6. Настоящая Ограниченная гарантия не подлежит исполнению, если устройство подверглось воздействию влаги, сырости, экстремальных температурных условий или условий окружающей среды (либо в случае резкого изменения таких условий), коррозии, окисления, попадания пищи или жидкости, а также воздействию химикатов.

## Ограничения ответственности компании Vertu

Настоящая Ограниченная гарантия является вашим единственным и исключительным средством судебной защиты в отношении компании Vertu и устанавливает исключительную ответственность компании Vertu в отношении дефектов устройства.

Во всех случаях, допустимых действующим законодательством, компания Vertu не принимает на себя ответственности за утрату, повреждение или порчу данных, любые случаи упущенной выгоды, невозможность использования устройства, потерю его характеристик, потерю

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

хозяйственной деятельности, потерю договоров, потерю доходов, потерю ожидаемой экономии, увеличение издержек и расходов, а также за любые косвенные, сопутствующие или вызванные особыми обстоятельствами убытки или потери. В объеме, допустимом действующим законодательством, ответственность компании Vertu ограничена стоимостью приобретения устройства. Вышеуказанные ограничения не применяются в случае преступной небрежности или умышленных неправомерных действий со стороны компании Vertu, а также в случае смерти или физической травмы, наступивших в результате доказанной небрежности со стороны компании Vertu.

## Другие важные замечания касательно гарантии

Доступность продукции, функций, приложений и услуг может варьироваться в зависимости от региона. Для получения дополнительной информации обратитесь в ближайший магазин Vertu или в уполномоченный сервисный центр Vertu.

Все устройства беспроводной связи могут подвергаться воздействию помех, которые влияют на эффективность работы.

**Компания Vertu не несет ответственности за любые радио- и телевизионные помехи, появляющиеся в результате несанкционированной модификации оборудования. Подобные модификации могут аннулировать право на использование этого оборудования.**

Реконструирование программного обеспечения, содержащегося в устройстве, запрещено в объеме, допустимом действующим законодательством. До такой степени, в которой данный документ содержит какие-либо ограничения утверждений, гарантий, ущерба и ответственности компании Vertu, эти ограничения будут также ограничивать все заявления, гарантии, ущерб и ответственность лицензиаров компании Vertu.

Компания Vertu в соответствии с положениями приведенного ниже раздела «Ограничение ответственности компании Vertu» ни при каких обстоятельствах не несет ни прямую, ни подразумеваемую ответственность за любой ущерб или убытки какого бы то ни было рода, вызванные утратой, повреждением или порчей содержания или данных при ремонте или замене устройства.

Все части устройства или иное оборудование, замененные компанией Vertu, становятся собственностью компании Vertu. Если будет установлено, что на устройства не распространяются положения и условия настоящей ограниченной гарантии, то Vertu и ее уполномоченные сервисные компании оставляют за собой право взыскать плату за обслуживание.

При ремонте или замене устройства Vertu может использовать новые, приравненные к новым или восстановленные детали и части. Устройство может содержать компоненты, технологии или программное обеспечение, зависящие от страны назначения. В случае реэкспорта устройства из первоначальной страны назначения в другую страну, в нем могут содержаться элементы, специально разработанные для другой страны, что не считается дефектом в соответствии с настоящей ограниченной гарантией.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

## Уведомление о программном обеспечении телефона

Для служб на телефоне, таких как Vertu Life, Vertu Certainty и Рекомендованные приложения необходимо подключение передачи данных для отправки актуальной информации на телефон Vertu. Если не удается установить соединение, эти функции будут недоступны. Необходимо обратиться к оператору связи для получения информации о доступности подключения в домашней сети и в роуминге в других сетях.

Некоторые приложения на телефоне, в том числе перечисленные выше, могут самостоятельно подключаться к Интернету. Чтобы этого не происходило, выберите соответствующие настройки подключения на телефоне и/или отключите службы в роуминге.

Перед установкой обновлений на телефон убедитесь, что телефон может подключиться к Интернету и что в аккумуляторе достаточно заряда (или подключите зарядное устройство перед началом обновления).

Во время установки обновлений программного обеспечения телефон невозможно использовать даже для совершения экстренных вызовов. Необходимо дождаться завершения установки и перезагрузки телефона.

Службы или обновления программного обеспечения могут сбрасывать счетчики на телефоне.

Наличие сертификата значительно снижает риск во время удаленного подключения и установки программного обеспечения. Получить преимущества от повышения надежности защиты можно только при правильном использовании сертификатов, которые должны быть подлинными или надежными. Сертификаты имеют ограниченный срок действия. Если срок действия сертификата истек или он недействителен, проверьте правильность даты и времени в телефоне. Перед изменением настроек сертификата необходимо проверить его владельца и убедиться, что сертификат принадлежит указанному владельцу.

Отправка отчетов о получении или прочтении сообщения возможна только при поддержке этих услуг сетью. Эта информация не всегда надежна.

Во время голосового вызова или активного подключения GPRS/3G нельзя использовать диктофон.

Только совместимые устройства могут получать и отображать сообщения MMS.

Если элемент, вставленный в мультимедийное сообщение, слишком большой для сети, телефон может автоматически сократить размер.

Сообщения могут по-разному выглядеть на разных устройствах.

Если телефон может обеспечить беспроводную синхронизацию с серверами Microsoft Exchange ActiveSync, предоставление этой услуги не дает вам никаких прав касательно интеллектуальной собственности Microsoft и относительно какого-либо программного обеспечения сервера или устройства сервера, к которому осуществляется доступ с телефона, а также относительно использования Microsoft Exchange ActiveSync без телефона.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

При вводе контактов или редактировании голосовых команд не используйте слишком короткие или похожие имена для разных контактов и команд.

**Использование голосовых меток может быть затруднено в шумном окружении или в экстренной ситуации, поэтому не следует во всех случаях полагаться исключительно на голосовой набор.**

Кэш — это место в памяти, использующееся для временного хранения данных. После доступа или попытки доступа к конфиденциальной информации или защищенной службе, требующим пароля, очищайте кэш после каждого использования.

Режимы ввода и языки, для которых поддерживается распознавание рукописного текста, варьируются в зависимости от региона и могут быть недоступны для некоторых языков.

На доступность и качество сигналов GPS могут влиять такие факторы как местоположение, положение спутника, здания, природные объекты, погодные условия и корректировки, вносимые в спутники GPS правительством США. Сигналы GPS могут быть недоступны в помещении или под землей. Не используйте GPS для определения точного местоположения и никогда не полагайтесь исключительно на сведения о местоположении, полученные с помощью GPS и сотовых сетей.

Информация о координатах может быть доступна не во всех регионах.

Информация о местоположении может быть прикреплена к изображению или видеоклипу, если координаты местоположения можно определить по сети и GPS.

При обмене изображением или видеоклипом, содержащим информацию о местоположении, эта информация может быть видна другим пользователям, просматривающим изображение или видеоклип. Можно отключить эту функцию добавления геотега в настройках камеры.

Некоторое содержимое с данными о местоположении создано сторонними поставщиками, а не компанией Vertu. Часть такого содержимого может быть неточной и зависеть от местной доступности.

Практически все цифровые картографические данные в некоторой степени неточны и неполны. Не следует полагаться только на карты, загруженные для использования в данном устройстве.

Службы социальных сетей являются службами сторонних поставщиков и не предоставляются компанией Vertu. В некоторых странах они могут быть недоступны.

Проверьте настройки конфиденциальности используемой социальной сети, так как существует вероятность обмена местоположением с большой группой людей. Для такой службы применяются условия использования, и необходимо ознакомиться с ними и с политикой конфиденциальности службы.

Содержимое, защищенное DRM, распространяется с соответствующей лицензией, определяющей права на его использование. Некоторые лицензии могут быть связаны с определенной SIM-картой, а защищенное содержимое может использоваться только при вставленной в телефон SIM-карте.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

### Ограничения использования беспроводных сетей и Bluetooth

В некоторых странах могут существовать ограничения на использование беспроводных сетей и Bluetooth. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы власти.

### Устройство с пассивной беспроводной связью ближнего радиуса действия

Телефон содержит устройство с пассивной беспроводной связью ближнего радиуса действия (NFC). Данное устройство позволяет Vertu проверять подлинность телефона при его предъявлении в магазине Vertu или в уполномоченном сервисном центре Vertu.

## Сведения о воздействии на окружающую среду

### Уведомление о директиве ROHS

В соответствии с директивой RoHS 2011/65/EC устройство не содержит следующие вещества:

- свинец;
- шестивалентный хром;
- ртуть;
- полибромдифенил (PBB);
- кадмий;
- эфиры полибромдифенила (PBDE).

### Никель

В покрытии данного телефона не содержится никель. В зависимости от модели и модификации покрытие может содержать нержавеющую сталь и другие сплавы.

### Уведомление о соответствии правилам EC по утилизации

Vertu соответствует требованиям европейской директивы по утилизации электрического и электронного оборудования (Waste Electrical & Electronic Equipment, WEEE). Признаком соответствия требованиям этой директивы является символ перечеркнутого изображения мусорного бака, расположенный на устройстве. Наличие этого символа говорит о том, что устройство было выпущено в свободную продажу после вступления в силу директивы WEEE, и что потребителю не следует выбрасывать устройство вместе с бытовыми отходами, так как оно должно быть переработано надлежащим образом. Общие сведения о европейской директиве WEEE см. на веб-сайте http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm.

Если покупатель желает, чтобы по окончании срока службы устройство было направлено на переработку компанией Vertu, он может либо вернуть устройство по месту приобретения (если место приобретения известно), либо вернуть его непосредственно в компанию Vertu. Кроме того, при покупке аналогичного устройства на замену старого у другого продавца он обязан принять старое устройство для надлежащей переработки.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.

**Ни в коем случае не выбрасывайте устройство со встроенным аккумулятором в огонь, так как аккумулятор может взорваться.**

## Экспортные ограничения

Устройство может содержать компоненты, технологии или программное обеспечение, подпадающее под действие законов и правил экспорта из США и других стран. Действия, противоречащие закону, запрещены.

## Уведомление об авторских правах и товарных знаках

© Vertu, 2011-2015. Все права защищены.

Vertu и логотип V являются зарегистрированными товарными знаками. Упомянутые в данном документе названия других устройств или компаний могут являться товарными знаками или охраняемыми товарными знаками соответствующих владельцев.

Vertu придерживается политики непрерывной модернизации. Компания Vertu сохраняет за собой право вносить изменения и усовершенствования в любое из описанных в данном документе устройств без предварительного уведомления.

Google, Google Play™, Android и прочие марки являются товарными знаками корпорации Google Inc.

В основе изображения робота Android и производных изображений лежит изображение, созданное и распространенное корпорацией Google; использование производится в соответствии с положениями лицензии Creative Commons 3.0 Attribution.

На устройство распространяется действие Лицензии MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) для частного и некоммерческого использования в отношении информации, закодированной в соответствии со стандартом MPEG-4 Visual, пользователем, занимающимся частной и некоммерческой деятельностью; и (ii) для использования в отношении видео MPEG-4, предоставляемого лицензированным поставщиком видео. Лицензия не предоставляется и не подразумевается для какого-либо другого использования.

Дополнительную информацию, включая относящуюся к рекламному, внутрикорпоративному и коммерческому использованию, можно получить на сайте компании MPEG LA, LLC. См. http://www.mpegla.com.

Dolby и символ двойной буквы D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories. Выпущено по лицензии Dolby Laboratories.

© CSR plc и группа компаний, 2015. Марка aptX® и эмблема aptX являются товарными знаками CSR plc или одной из компаний этой группы и могут быть зарегистрированными в одной или нескольких странах.

В этом устройстве используется технология Assertive Display компании Apical Limited.

Текстовое наименование и логотипы Bluetooth являются собственностью корпорации Bluetooth SIG; компания Vertu использует их по лицензии.

Доступность конкретной продукции, функций, приложений и услуг может варьироваться в зависимости от региона. Для получения дополнительной информации обратитесь в ближайший розничный магазин Vertu.

## Уведомление о показателе SAR (показатель индивидуального уровня поглощения) – VM-03

### ТЕЛЕФОН VERTU (МОДЕЛЬ: Signature Touch, ТИП: VM-03, КОД ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СВЯЗИ США: P7QVM-03) СООТВЕТСТВУЕТ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО УРОВНЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Ваш мобильный телефон является передатчиком и приемником радиоволн. Телефон разработан с соблюдением уровня ограничений воздействия на организм человека, рекомендованного международными стандартами. Эти ограничения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения). Стандарты и требования ограничивают уровень излучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Для указания уровня электромагнитного излучения мобильных устройств используется показатель удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии, называемый SAR (Specific Absorption Rate). Максимальное значение показателя SAR, установленное стандартами ICNIRP, составляет 2,0 Вт на килограмм (Вт/кг, среднее значение на десять грамм ткани). Проверки уровня SAR выполняются в стандартном рабочем положении, когда передатчик устройства работает на максимально разрешенной мощности во всех тестируемых диапазонах частот. Фактический уровень излучения (SAR) устройства при обычном использовании может быть ниже максимального значения, поскольку устройство использует минимальный уровень мощности, достаточный для подключения к сети. Уровень излучения меняется в зависимости от ряда факторов, таких как расстояние до базовой станции сети мобильной связи. Максимальное значение показателя SAR согласно стандартам ICNIRP при использовании устройства возле уха составляет 0,354 Вт/кг. Этот телефон соответствует стандартам по уровню электромагнитного излучения при использовании в обычном положении у уха или на расстоянии не менее 10 мм (3/8 дюйма) от тела. Используемый для ношения телефона чехол, зажим на ремне или другой держатель не должен содержать металл, а телефон должен находиться от тела на указанном выше расстоянии или дальше.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

Для передачи данных и текстовых сообщений устройству требуется подключение к сети с высоким уровнем сигнала. В некоторых случаях передача данных и сообщений может быть отложена до появления такого подключения. Убедитесь, что до завершения передачи соблюдаются описанные выше требования к положению телефона.

При использовании принадлежностей и дополнительных устройств значение показателя SAR может меняться. Значения показателя SAR могут отличаться в зависимости от местных требований к отчетности, методики проверки и частотного диапазона. Дополнительные сведения о показателе SAR можно найти в разделе сведений об изделии на веб-сайте www.vertu.com.

### США и Канада

Телефон разработан с соблюдением ограничений по уровню электромагнитного излучения, установленных Федеральной комиссией по связи США (Federal Communications Commission) и департаментом промышленности Канады (Industry Canada). Максимальное значение показателя SAR в соответствии с этими ограничениями составляет 1,6 Вт/кг (среднее значение на один грамм ткани). Максимальное значение показателя SAR при тестировании в рамках сертификации Федеральной комиссей по связи США (FCC) / Министерством промышленности Канады (IC) в положении около уха составило 0,77 Вт/кг, а при правильном ношении на теле (на расстоянии 10 мм) – 0,98 Вт/кг и 0,96 Вт/кг.

Телефон может являться источником помех для теле- или радиосигналов (например, при использовании в непосредственной близости от приемных устройств). В соответствии с правилами Федеральной комиссии по связи США (FCC) или Департамента промышленности Канады (Industry Canada) может потребоваться прекратить использование телефона, если эти помехи не поддаются устранению. При необходимости обращайтесь за помощью в службу обслуживания клиентов Vertu. Изделие соответствует части 15 правил Федеральной Комиссии по Связи США (FCC).

SIGNATURE TOUCH
VM-03

Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) устройство не должно создавать недопустимых помех и (2) должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к его неправильной работе. Любые изменения или модификации, не одобренные компанией Vertu, могут лишить пользователя права эксплуатации этого оборудования.

Данное цифровое устройство класса B соответствует требованиям министерства промышленности Канады ICES-3(B)/NMB-3(B).

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены. 

Это устройство может автоматически прекратить передачу в случае отсутствия информации, которую следует передавать, или при сбое в работе. При этом не воспрещается передача контрольной и сигнальной информации, а также использование повторяющихся кодов, если это требуется технологией.

- Устройство для частотного диапазона 5150-5250 МГц следует использовать только в помещениях, чтобы снизить вероятность помех для мобильных спутниковых систем.
- Максимальное разрешенное усиление антенны (для устройств, работающих в диапазонах 5250-5350 МГц и 5470-5725 МГц) должно соответствовать ограничению по эквивалентной изотропно излучаемой мощности (EIRP).
- Максимальное разрешенное усиление антенны (для устройств, работающих в диапазоне 5725-5850 МГц) должно соответствовать ограничению по эквивалентной изотропно излучаемой мощности (EIRP) для работы в режиме «точка – точка» и в других режимах.

Кроме того, РЛС большой мощности являются основными пользователями (т. е. имеют приоритет) в диапазоне 5250-5350 МГц. Эти РЛС могут вызвать помехи или привести к повреждению нелицензированных устройств для локальных сетей.

## Уведомление о соответствии

CE 0168! Компания Vertu со всей ответственностью заявляет, что следующие устройства соответствуют Директиве совета 1999/5/EC: Модель VERTU Signature Touch, тип VM-03; модель проводной гарнитуры Vertu V Collection, тип WH-5V; USB-кабель для передачи данных, тип CA-225DV. Текст уведомления о соответствии см. на сайте http://www.vertu.com.

EAC

Vertu Corporation Limited, Beacon Hill Road, Church Crookham, Hampshire GU52 8DY.

© Vertu Corporation Limited, 2015. Все права защищены.